


albatros


design by Plurimo Design

scheda di montaggio
assembly instructions

6440 - 6441



100% Made in Italy




(A) x 2




(B) x 2

ferramenta
hardware

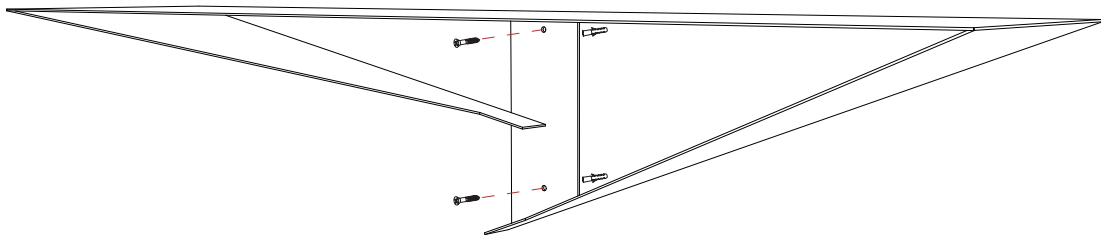

Dopo aver segnato sul muro la posizione dei due fori e aver forato lo stesso muro, infilare i tasselli (B) nel muro e fissare il tutto con le viti (A).
After marking on the wall the position of the two holes and drilling the same wall, insert the dowels (B) into the wall and fix everything with the screws (A).

1

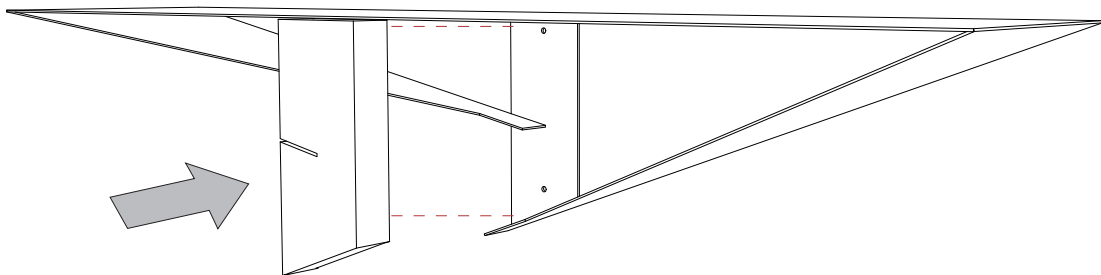

Inserire la cover in legno sulla piastra per coprire il tutto fino al completo incastro.
Insert the wooden cover on the plate to cover everything until it is fully fixed.

2

Tonin
CASA

Tonin Casa
divisione della
Progetto Design International srl

Via Palladio, 43
35010 San Giorgio in Bosco (PD), Italy

t +39 049 9453300
f +39 049 9450725

info@tonincasa.it
www.tonincasa.it