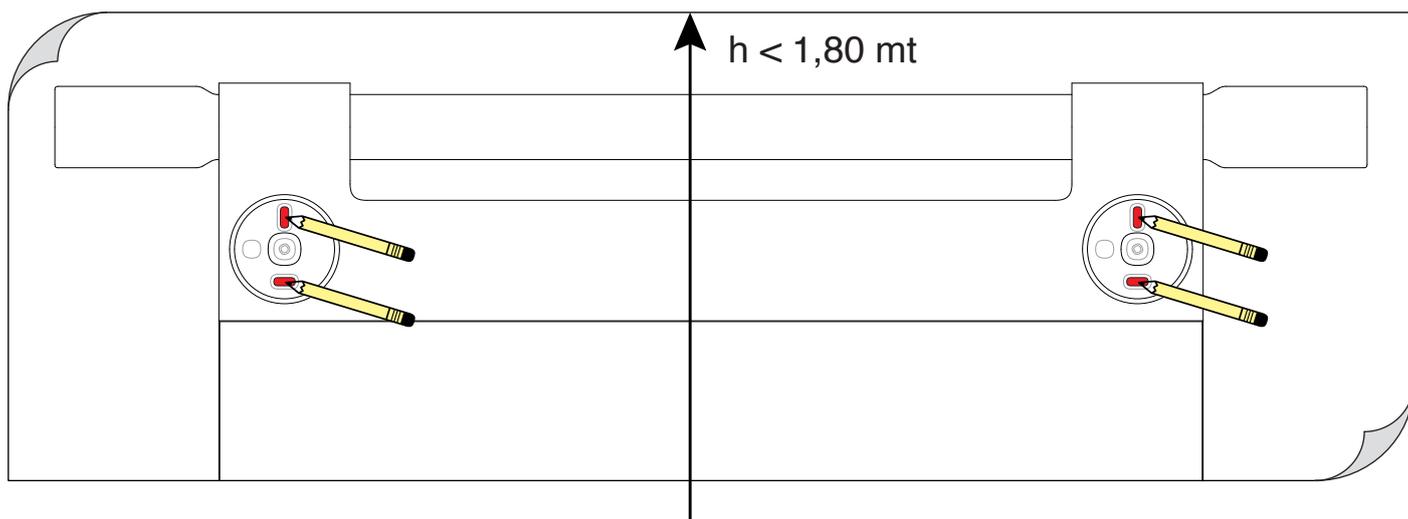# HOOK

Design: L. de Limburg Stiurm

porada

Istruzioni di montaggio
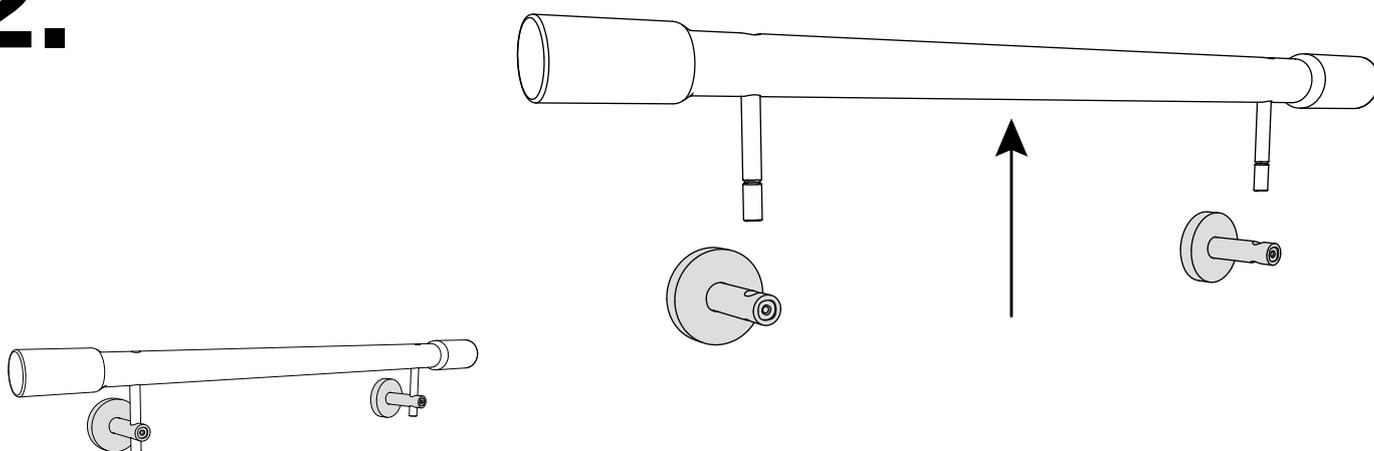*Assembly-instruction*

1.

h < 1,80 mt

Appendere la dima alla parete (h minima 1,80 mt) e fare un segno con la matita nei 4 fori presenti sulla dima (segnati in rosso nel disegno) e forare la parete in corrispondenza di essi.
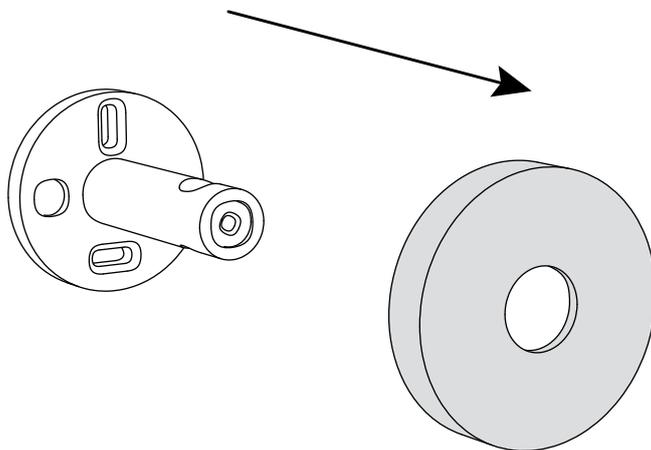*Hang the template to the wall (minimun h mt 1,80) and mark with pencil the positions where you need to make the 4 noles (in red in the drawing).*
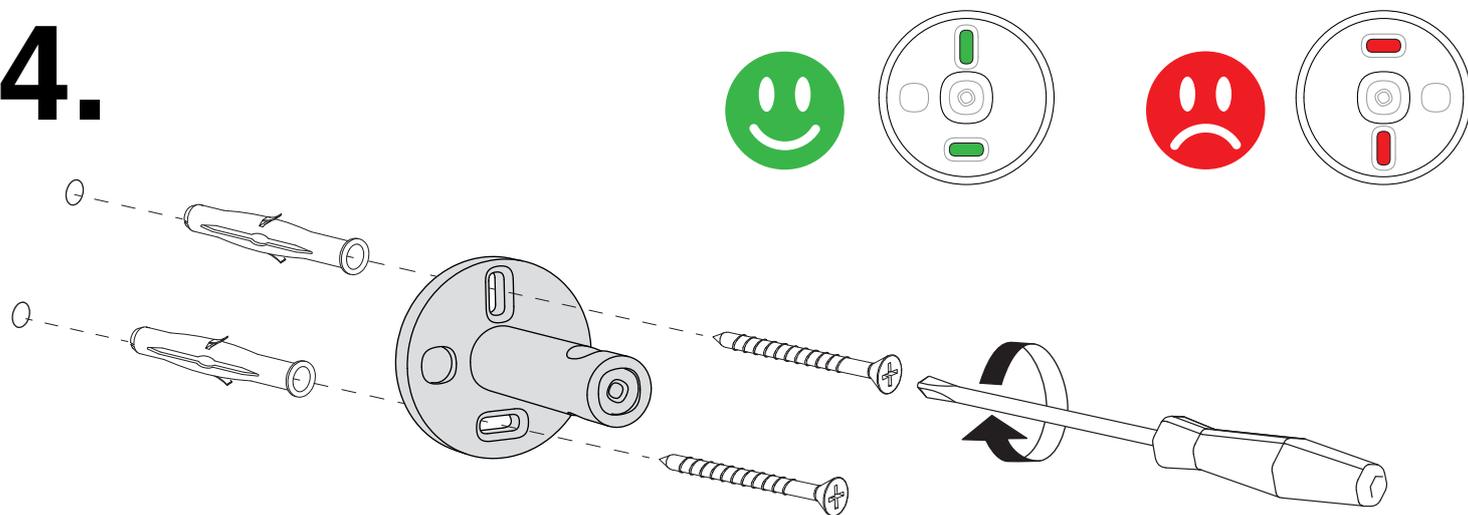

2.

Separare la barra in legno dai due cilindri di aggancio a parete (come indicato in figura).
Separate the wooden bar from the metal wall support (as shown).
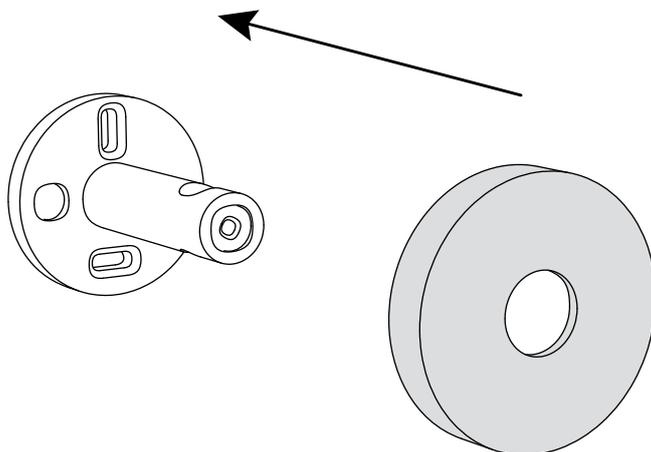
3.

Separare manualmente i due elementi, uniti tra loro con un magnete.
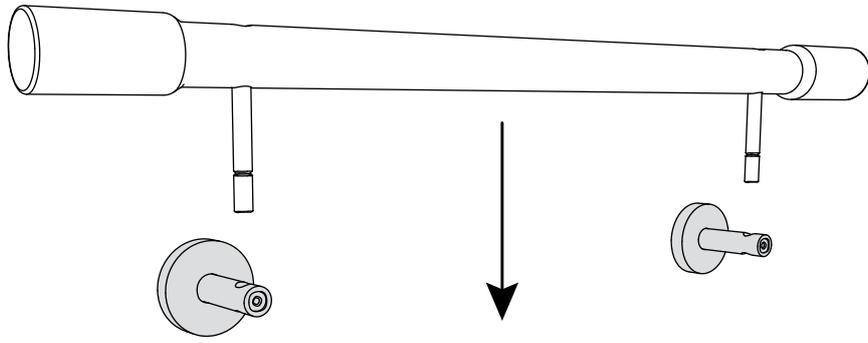*Separate the two metal parts, magnetically united.*

4.

Avvitare i due cilindri di aggancio a parete in corrispondenza dei tasselli inseriti nei fori eseguiti (fig. 1).
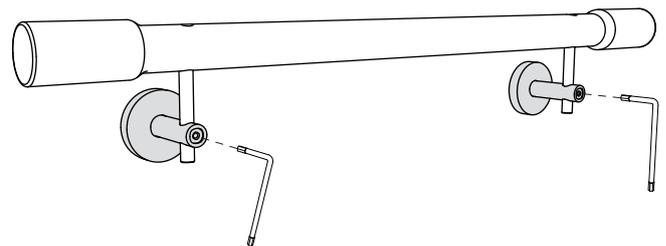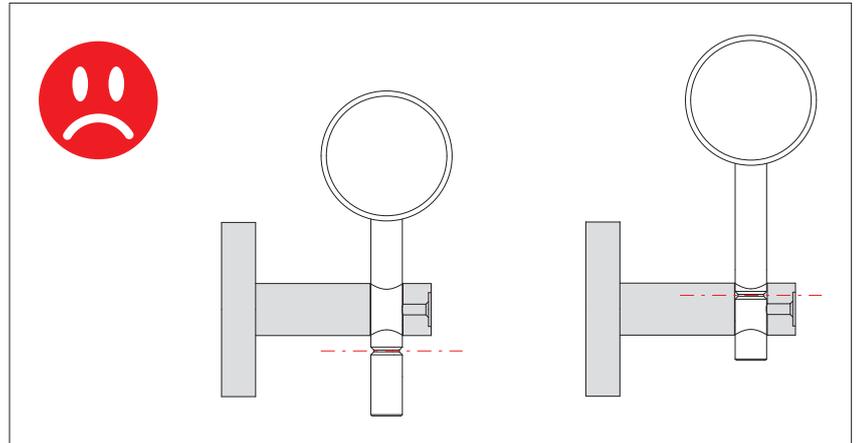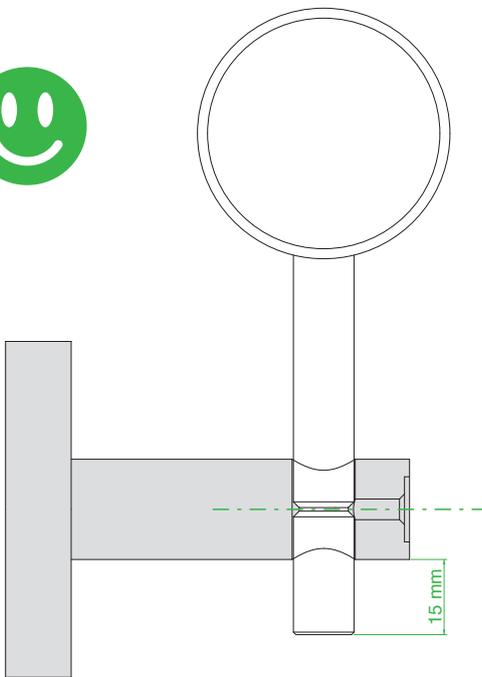*Screw the two metal cylinders in correspondence of the anchors fixed into the holes (fig. 1).*

5.

Rimettere i due coperchi magnetici.
Place back togethere the two magnetic parts.
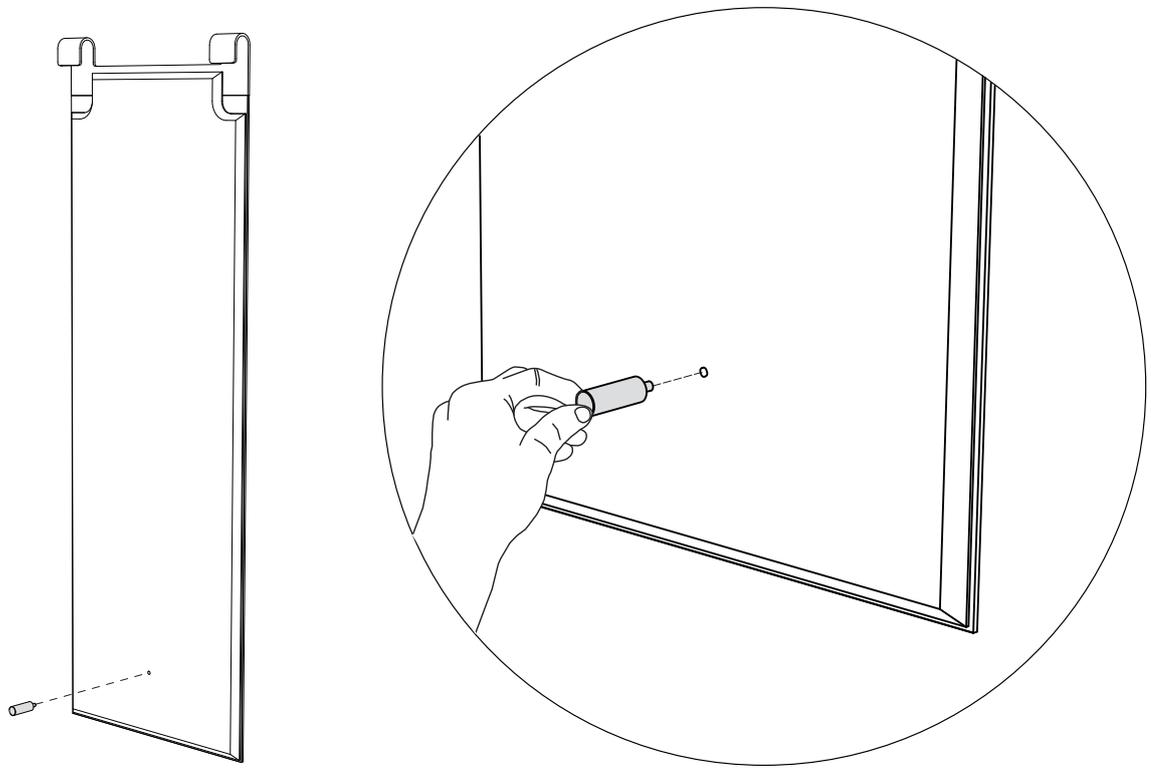
6.

Infilare la barra di legno precedentemente sganciata (fig. 2).
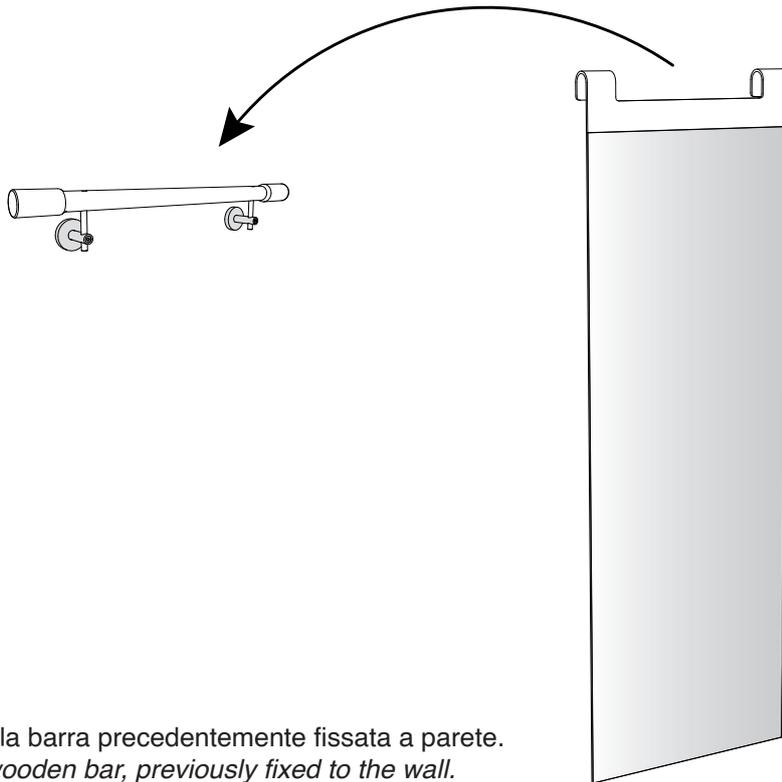*Get the wooden bar into the metal supports.*

7.

15 mm

Posizionare gli elementi come indicato in figura e avvitare le due viti.
Place the elements as shown and tighten the two sreews.

8.

Avvitare manualmente il perno sul retro dello specchio.
Manually stare the pin on the back of the mirror.

- -

9.

Appendere lo speccio alla barra precedentemente fissata a parete.
Hang the mirror to the wooden bar, previously fixed to the wall.