


KILLIAN 130

Design: M. Marconato - T. Zappa

porada

Istruzioni di montaggio Assembly-instruction


1

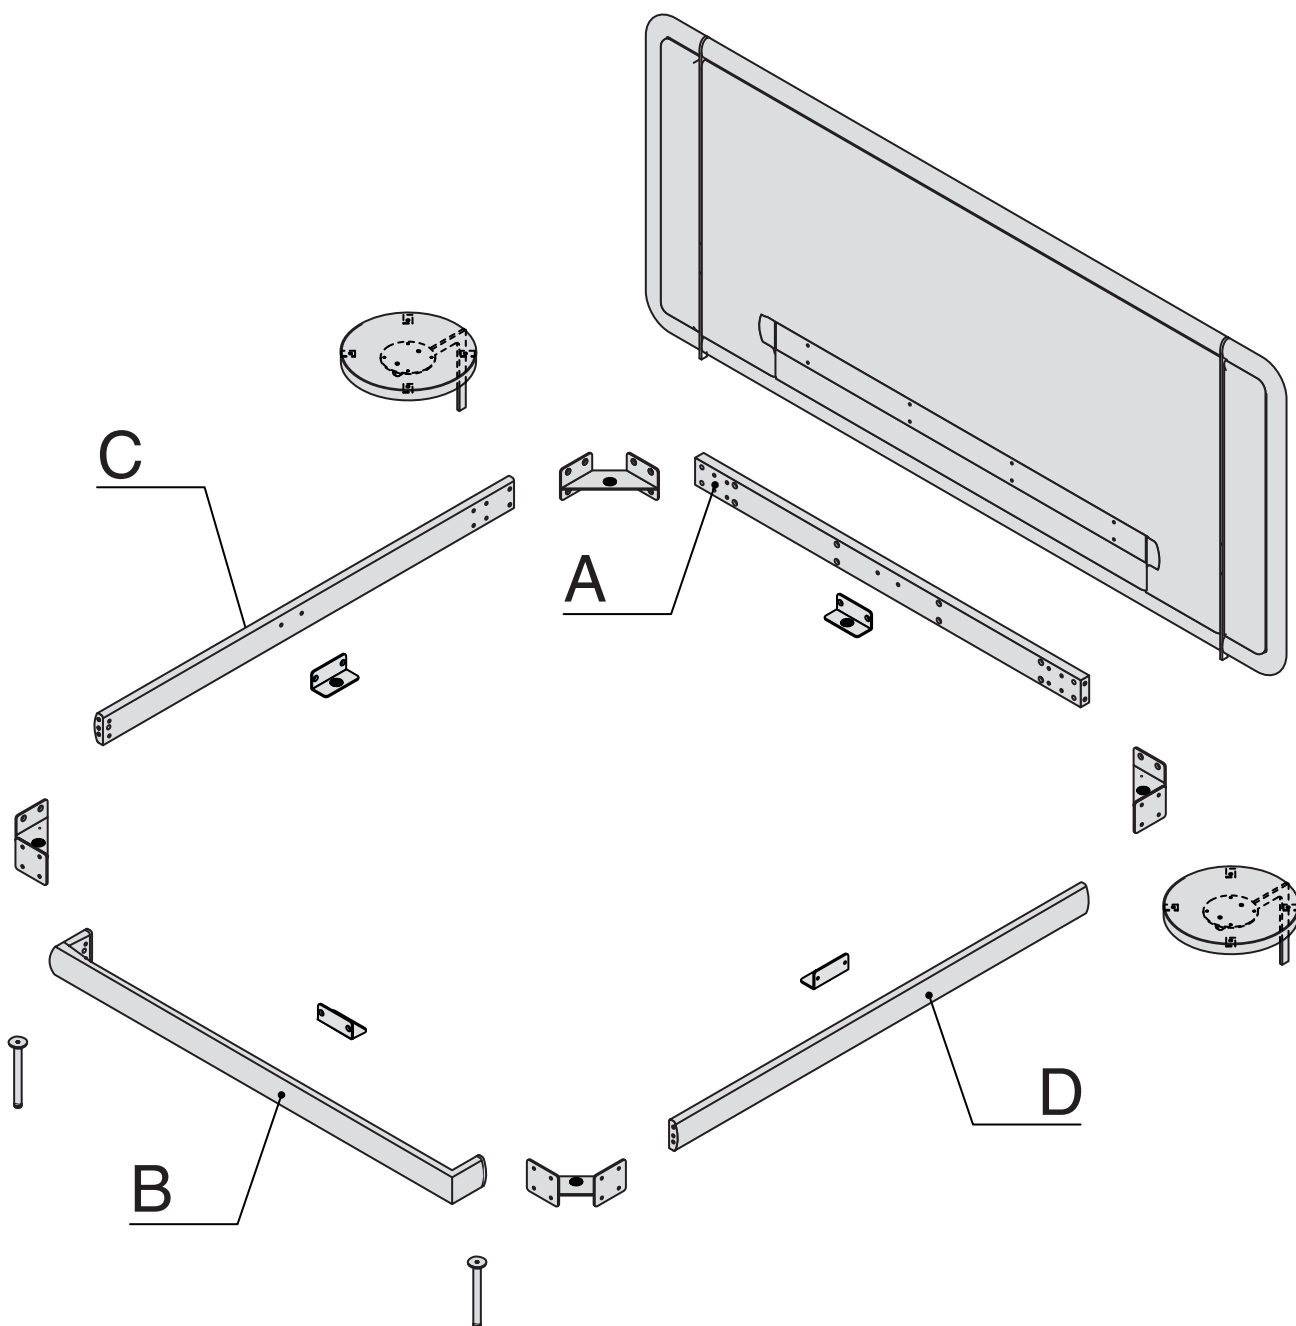

Nell'imballaggio troverete la struttura del letto scomposta in 4 parti (A-B-C-D), la testata, la rete, i piedini, i comodini e gli elementi di fissaggio (viti, bulloni e supporti).


In the package you will find the bed base disassembled into 4 pieces (A-B-C-D), the bedhead, the slatted bed base, the night tables, the supporting feet and the fixing elements (screws, bolts and supports).

2

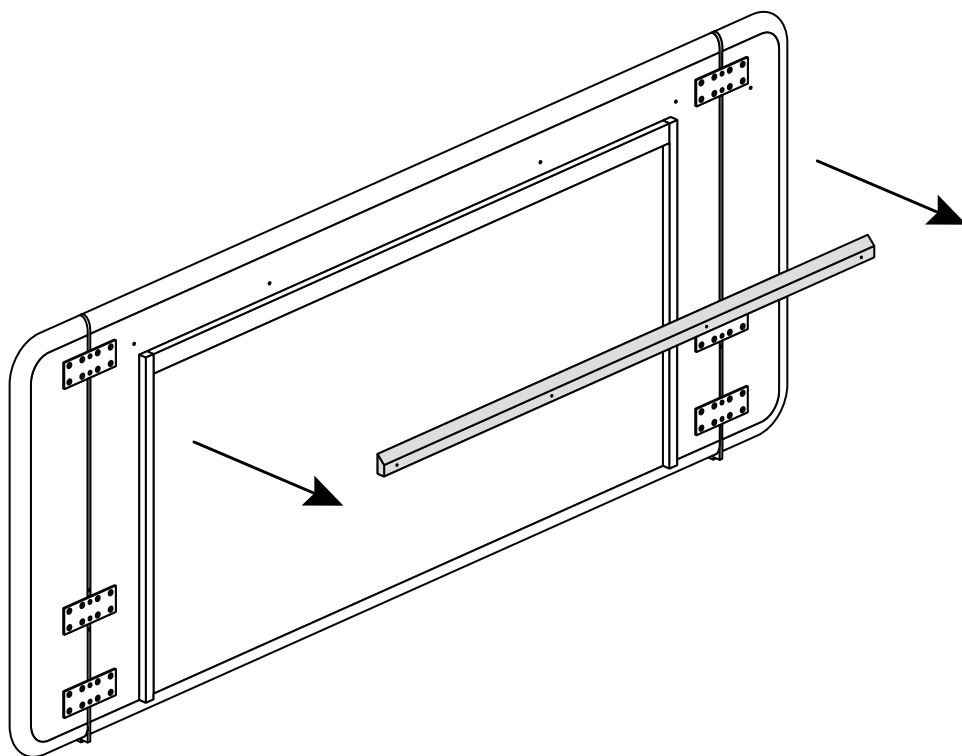



Rimuovere le viti provvisore e staccare l'elemento da fissare a parete.
Remove the temporary screws and separate the wall support from the bedhead.

3

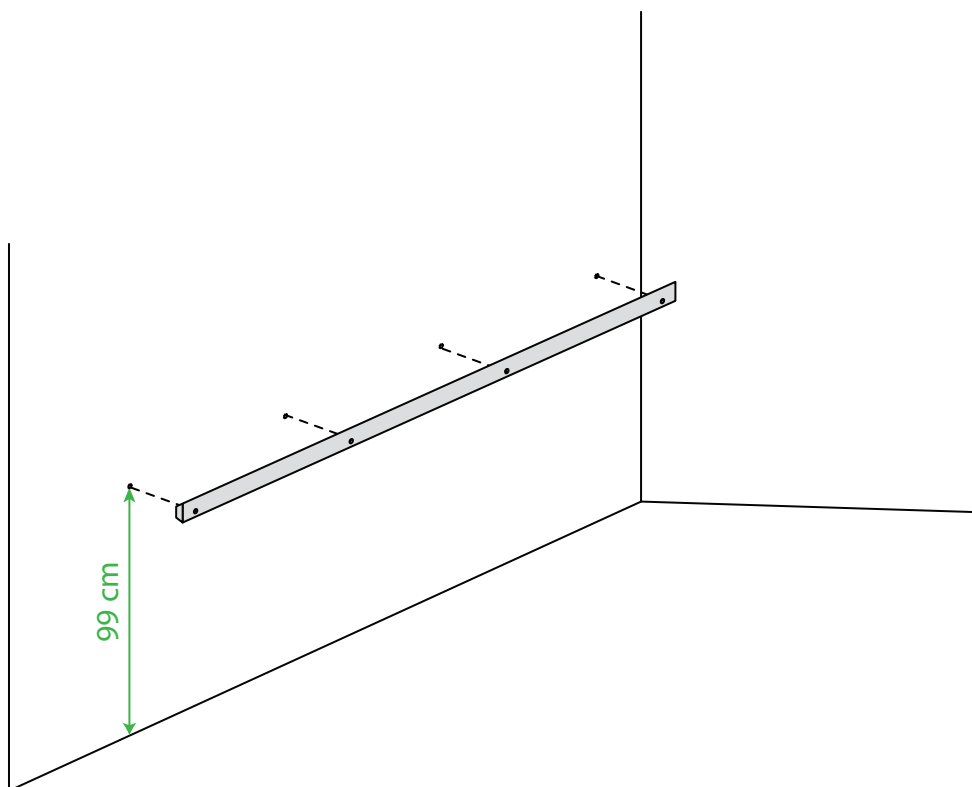

Posizionare l'elemento sulla parete e segnare le posizioni dei fori da praticare, facendo attenzione all'altezza che deve corrispondere a quella indicata sul disegno e verificando l'allineamento orizzontale.
Lean the support against the wall and draw the holes that need to be drilled, paying attention to the height marked in the drawing and to the horizontal alignment to the floor.



4

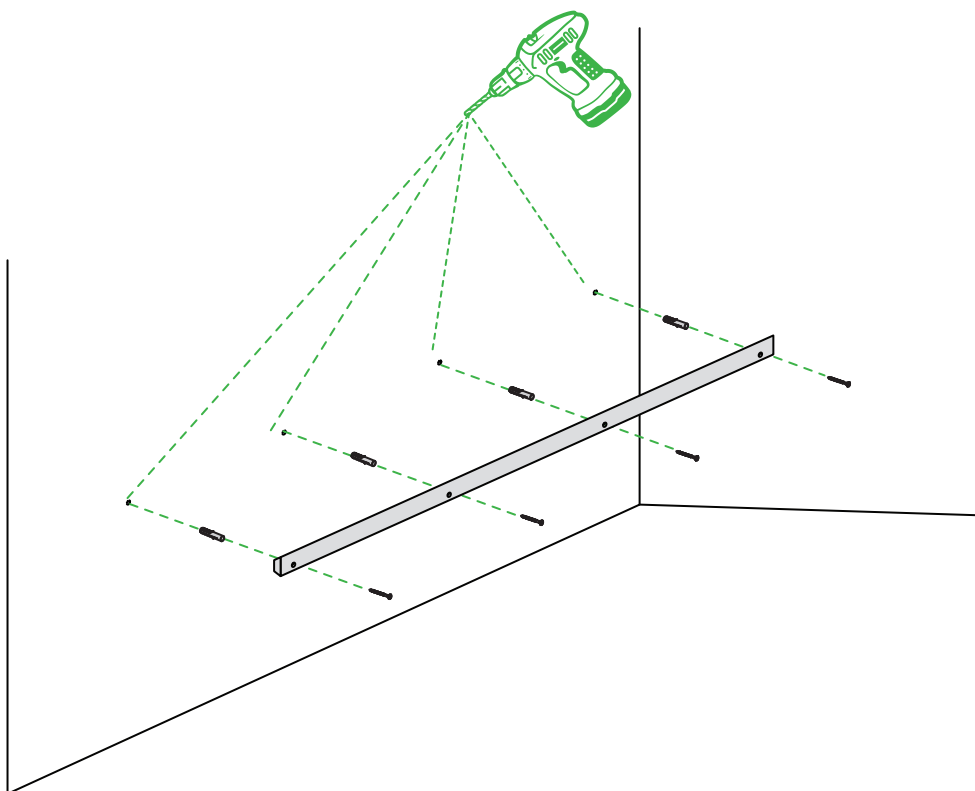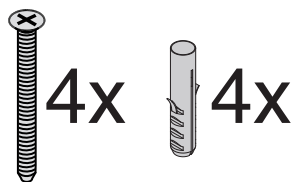

Posizionare l'elemento sulla parete e segnare le posizioni dei fori da praticare, facendo attenzione all'altezza che deve corrispondere a quella indicata sul disegno e verificando l'allineamento orizzontale. Praticare i fori e fissare l'elemento alla parete con viti e tasselli. Verificare che tasselli e viti in dotazione siano adatti al tipo di parete alla quale verrà fissato il supporto, altrimenti provvedere alla sostituzione con materiale idoneo.

Lean the support against the wall and draw the holes that need to be drilled, paying attention to the height marked in the drawing and to the horizontal alignment to the floor. Please check that if hardware supplied is suitable for the wall the mirror will be hung on.


5

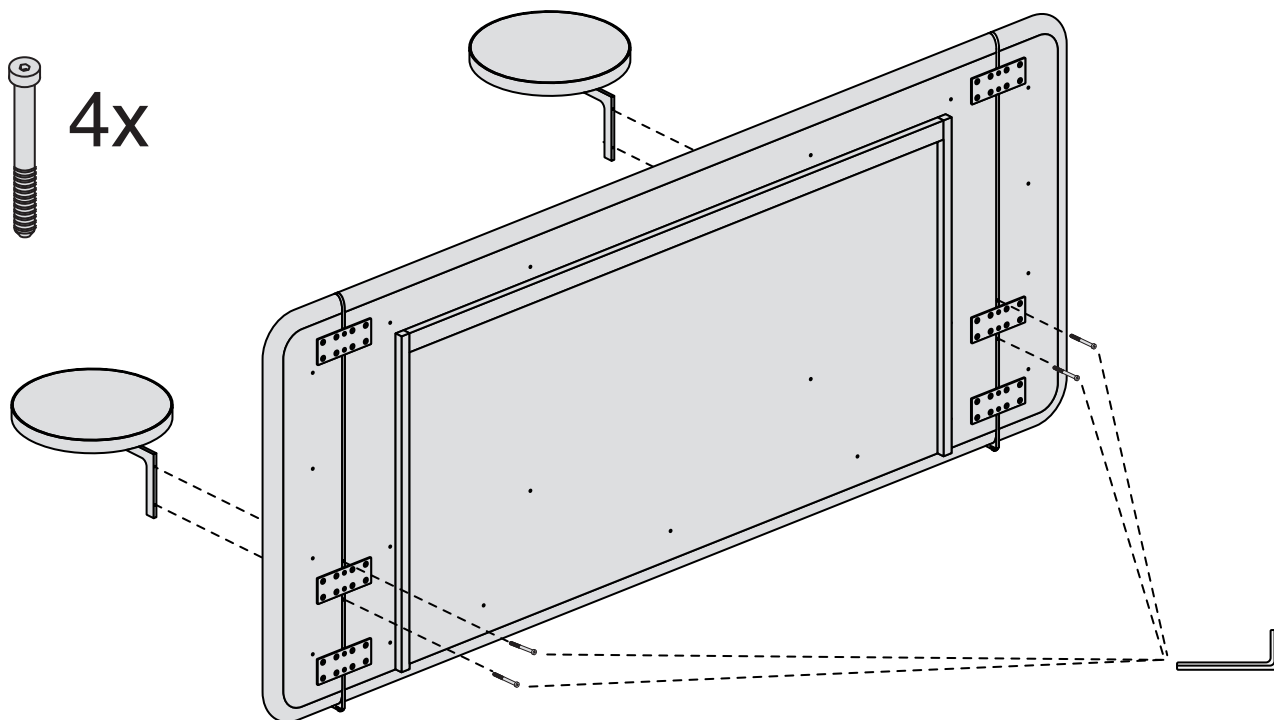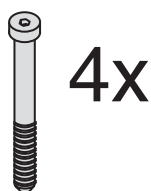

Avvitare i due comodini dal retro della testata del letto con l'aiuto di una chiave a brugola.


In order to fix the two night tables, insert and fasten the screws with an allen key from the back of the bedhead.

6

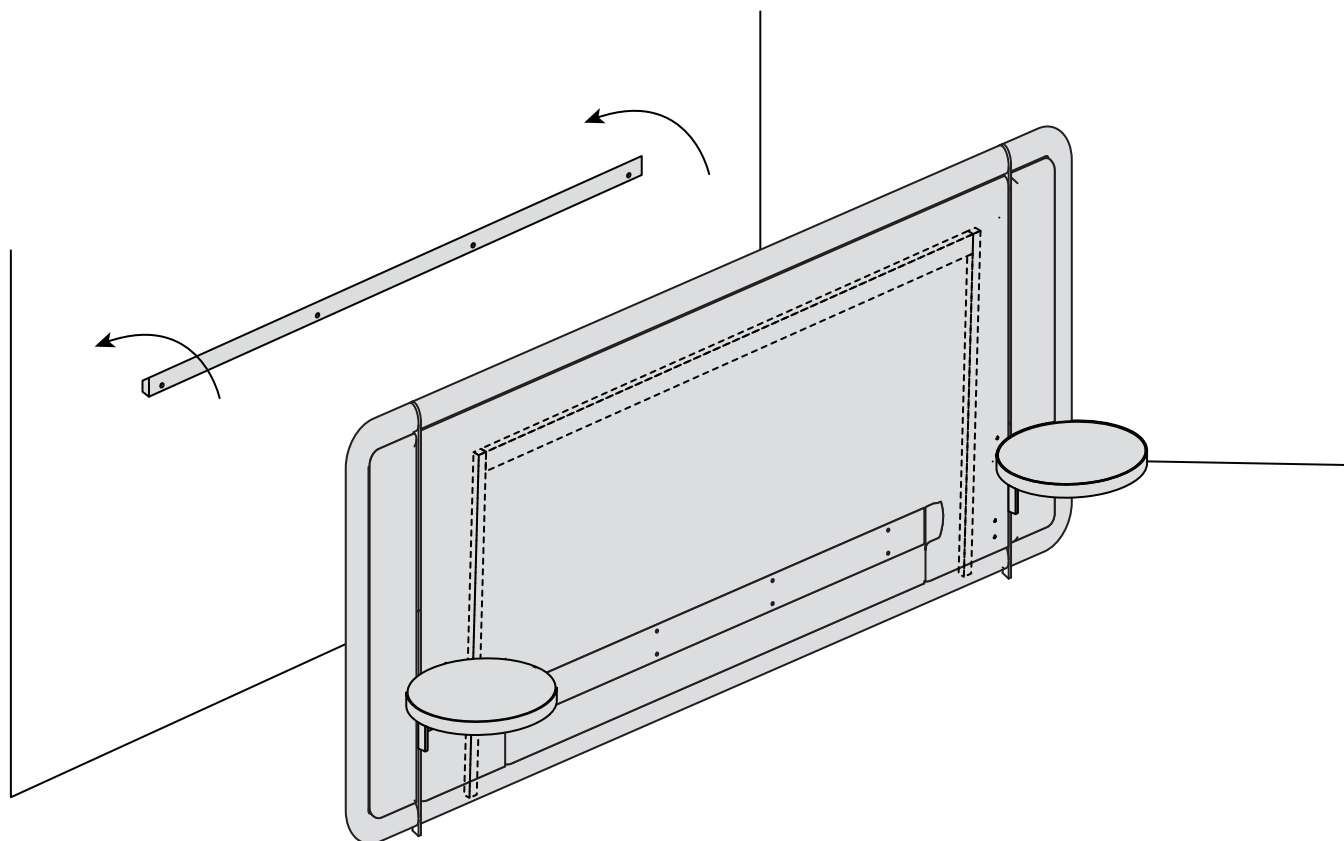


Posizionare la testata del letto sul supporto precedentemente fissato a muro.
Place the bedhead on the support previously fixed to the wall.


7




4x

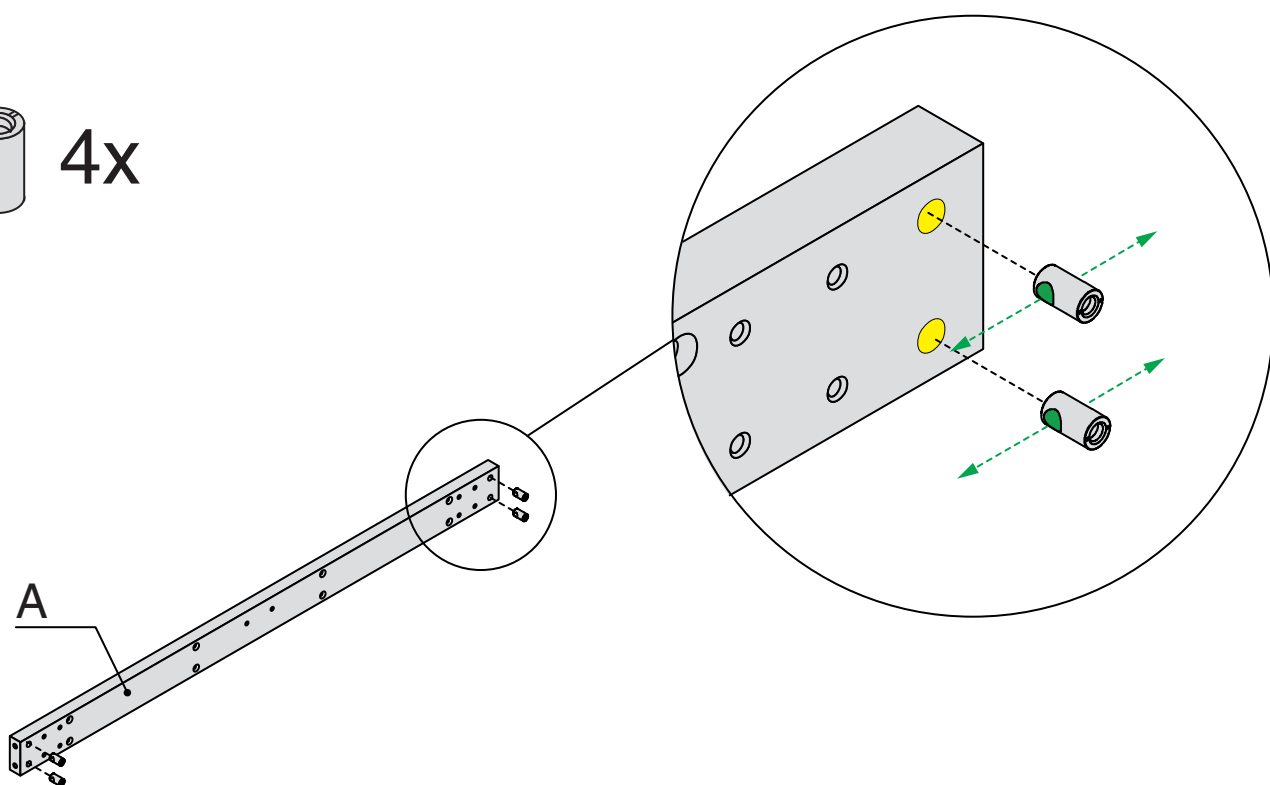

Infilare le bussole (n.4 in totale) nei corrispondenti fori nella parte A (indicati in giallo nel disegno) in entrambe le estremità facendo attenzione che il foro del perno (indicato in verde nel disegno) sia orizzontale.
Insert the pins (total n.4) in the corresponding holes in the part A (in yellow) at both ends, positioning the pin holes (in green) horizontally.

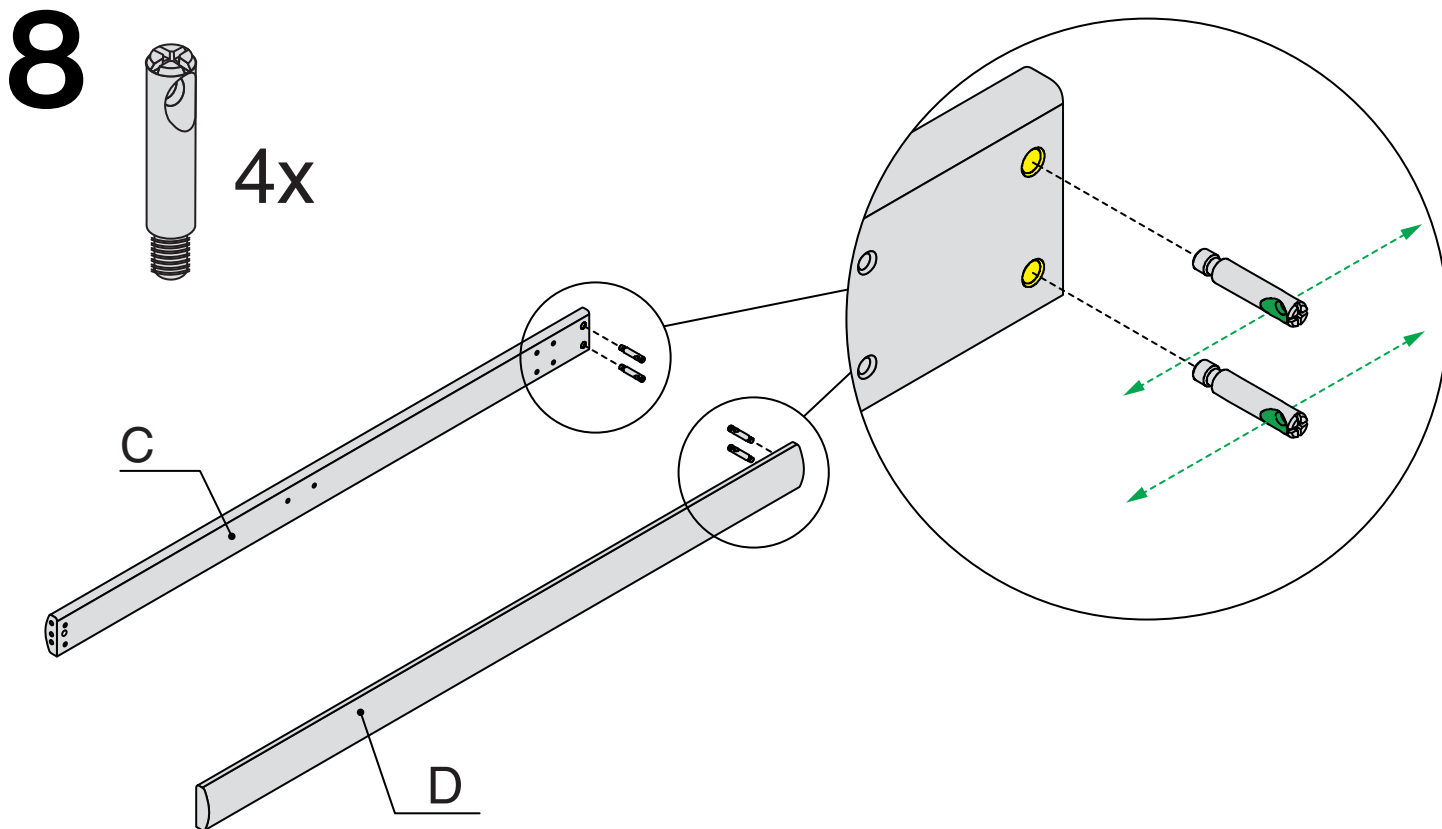


Avvitare i 2 perni in metallo (n.4 in totale) nei fori corrispondenti (indicati in giallo nel disegno) nell'estremità superiore della parte C e D (verificare il disegno) in modo che il foro del perno (indicato in verde nel disegno) sia orizzontale.
 Screw the 2 metal pins (total n.4) into the corresponding holes (in yellow) in the upper part of element C and D, positioning the pin hole (in green) horizontally.

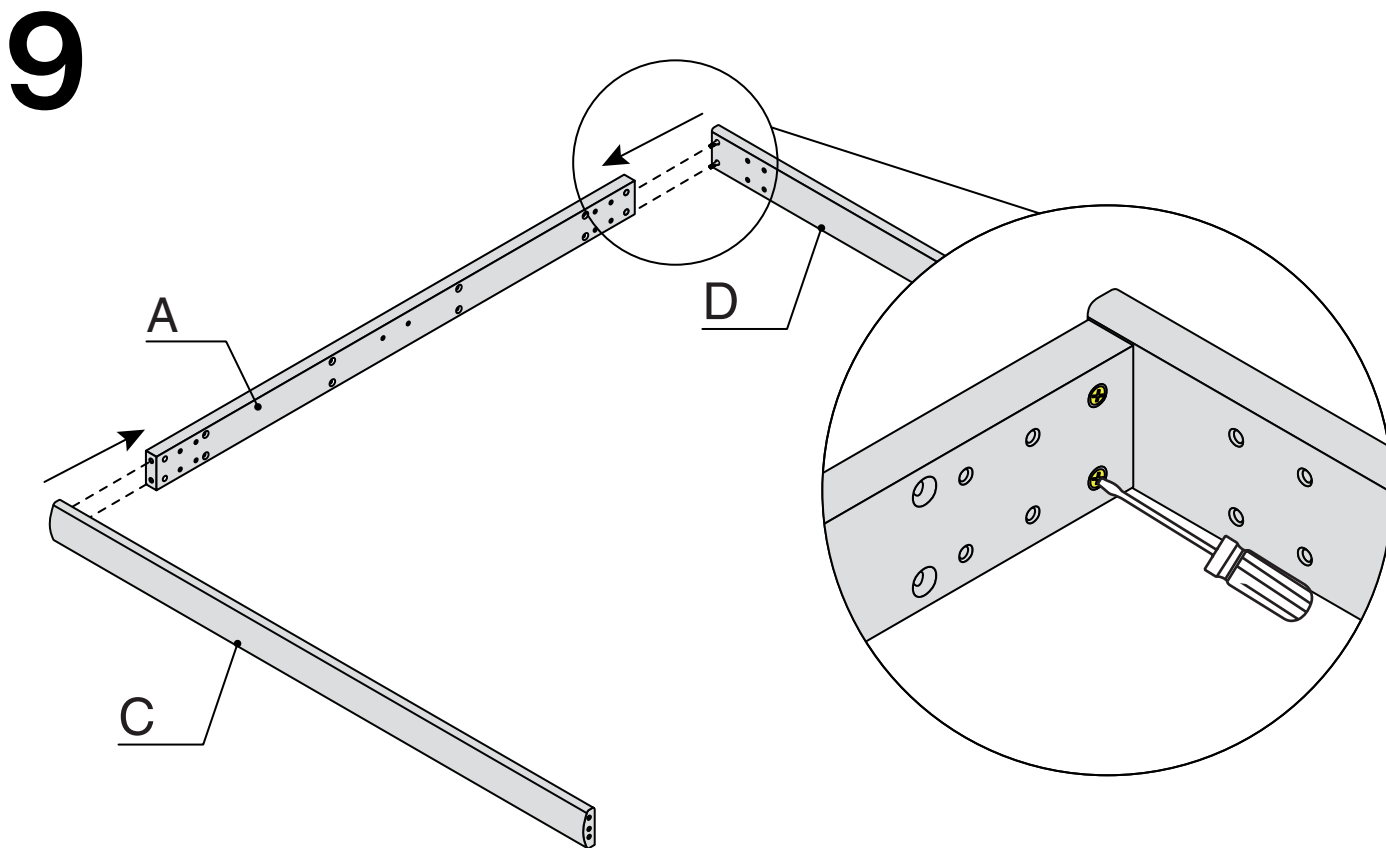


Assemblare l'elemento A con gli elementi C e D come rappresentato nel disegno; avvitare i grani nelle 4 bussole inserite nel passaggio 7.
 Assemble the part A of the bed with parts C and D and screw the grub-screws in the 4 pins previously fixed (step 7).

10

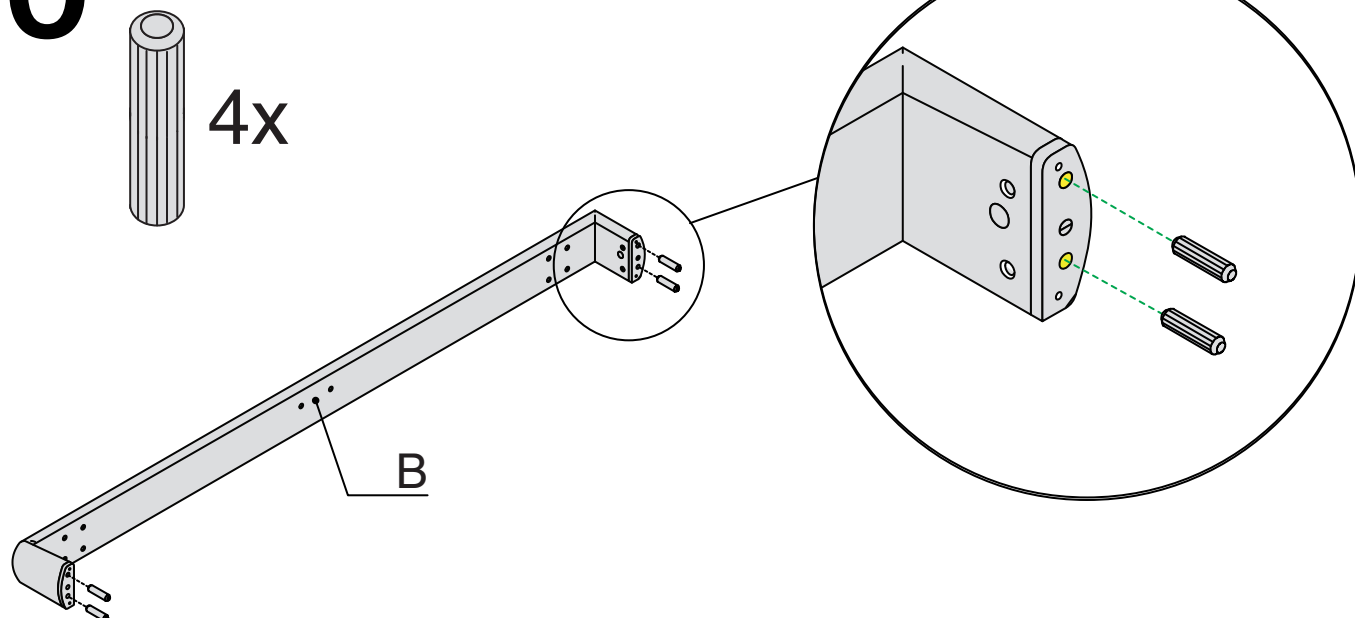

Inserire le spine in legno (n.4 in totale) nei corrispondenti fori (indicati in giallo nel disegno) in entrambe le estremità della parte B.
Insert the wooden dowel pins into the corresponding holes (in yellow) on both sides of part B.

11

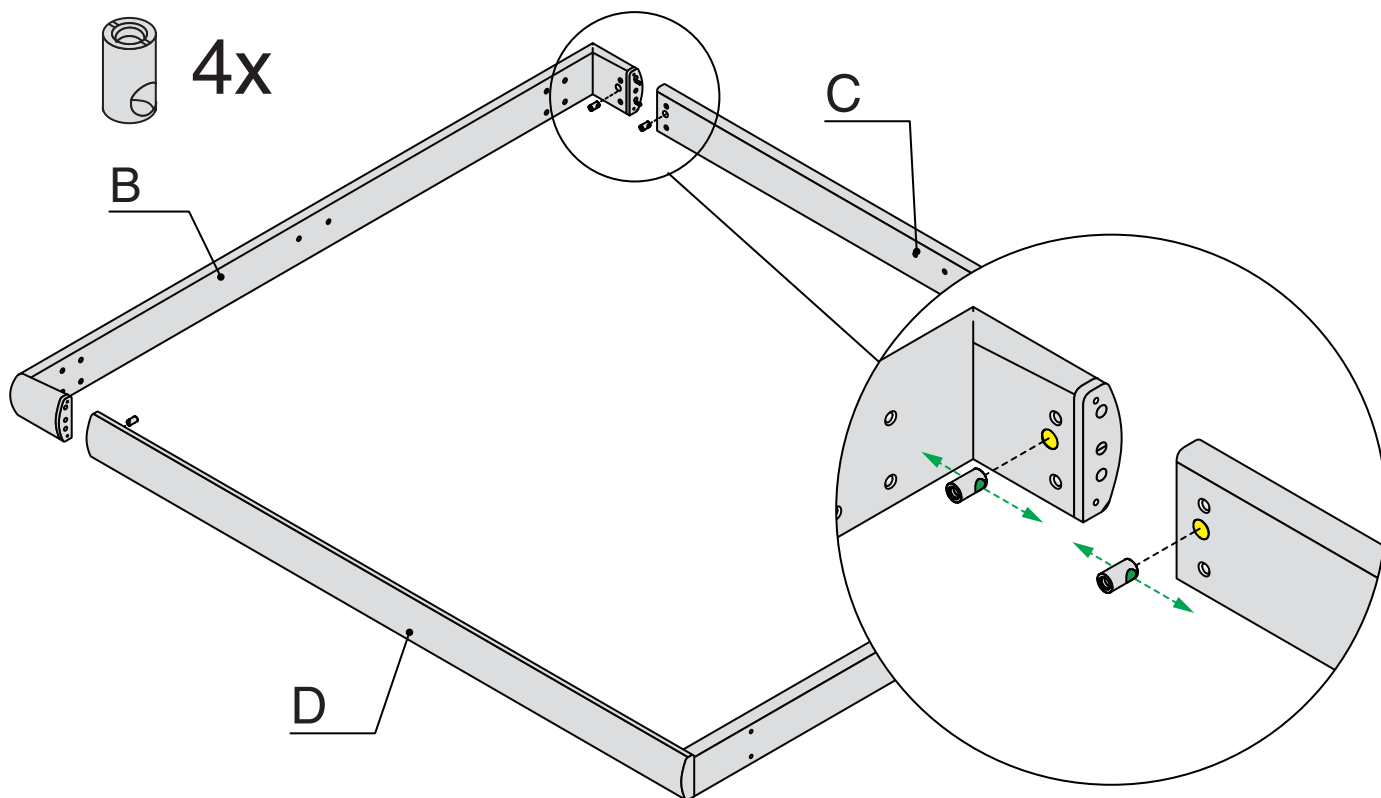


Infilare le bussole (n.4 in totale) nei corrispondenti fori nelle due estremità della parte B e nell'estremità delle parti C e D (indicati in giallo nel disegno) facendo attenzione che il foro del perno (indicato in verde nel disegno) sia orizzontale.
Insert the pins (total n.4) in the corresponding holes in both ends of part A (in yellow) and part C-D (in yellow), positioning the pin holes (in green) horizontally.

12







2x

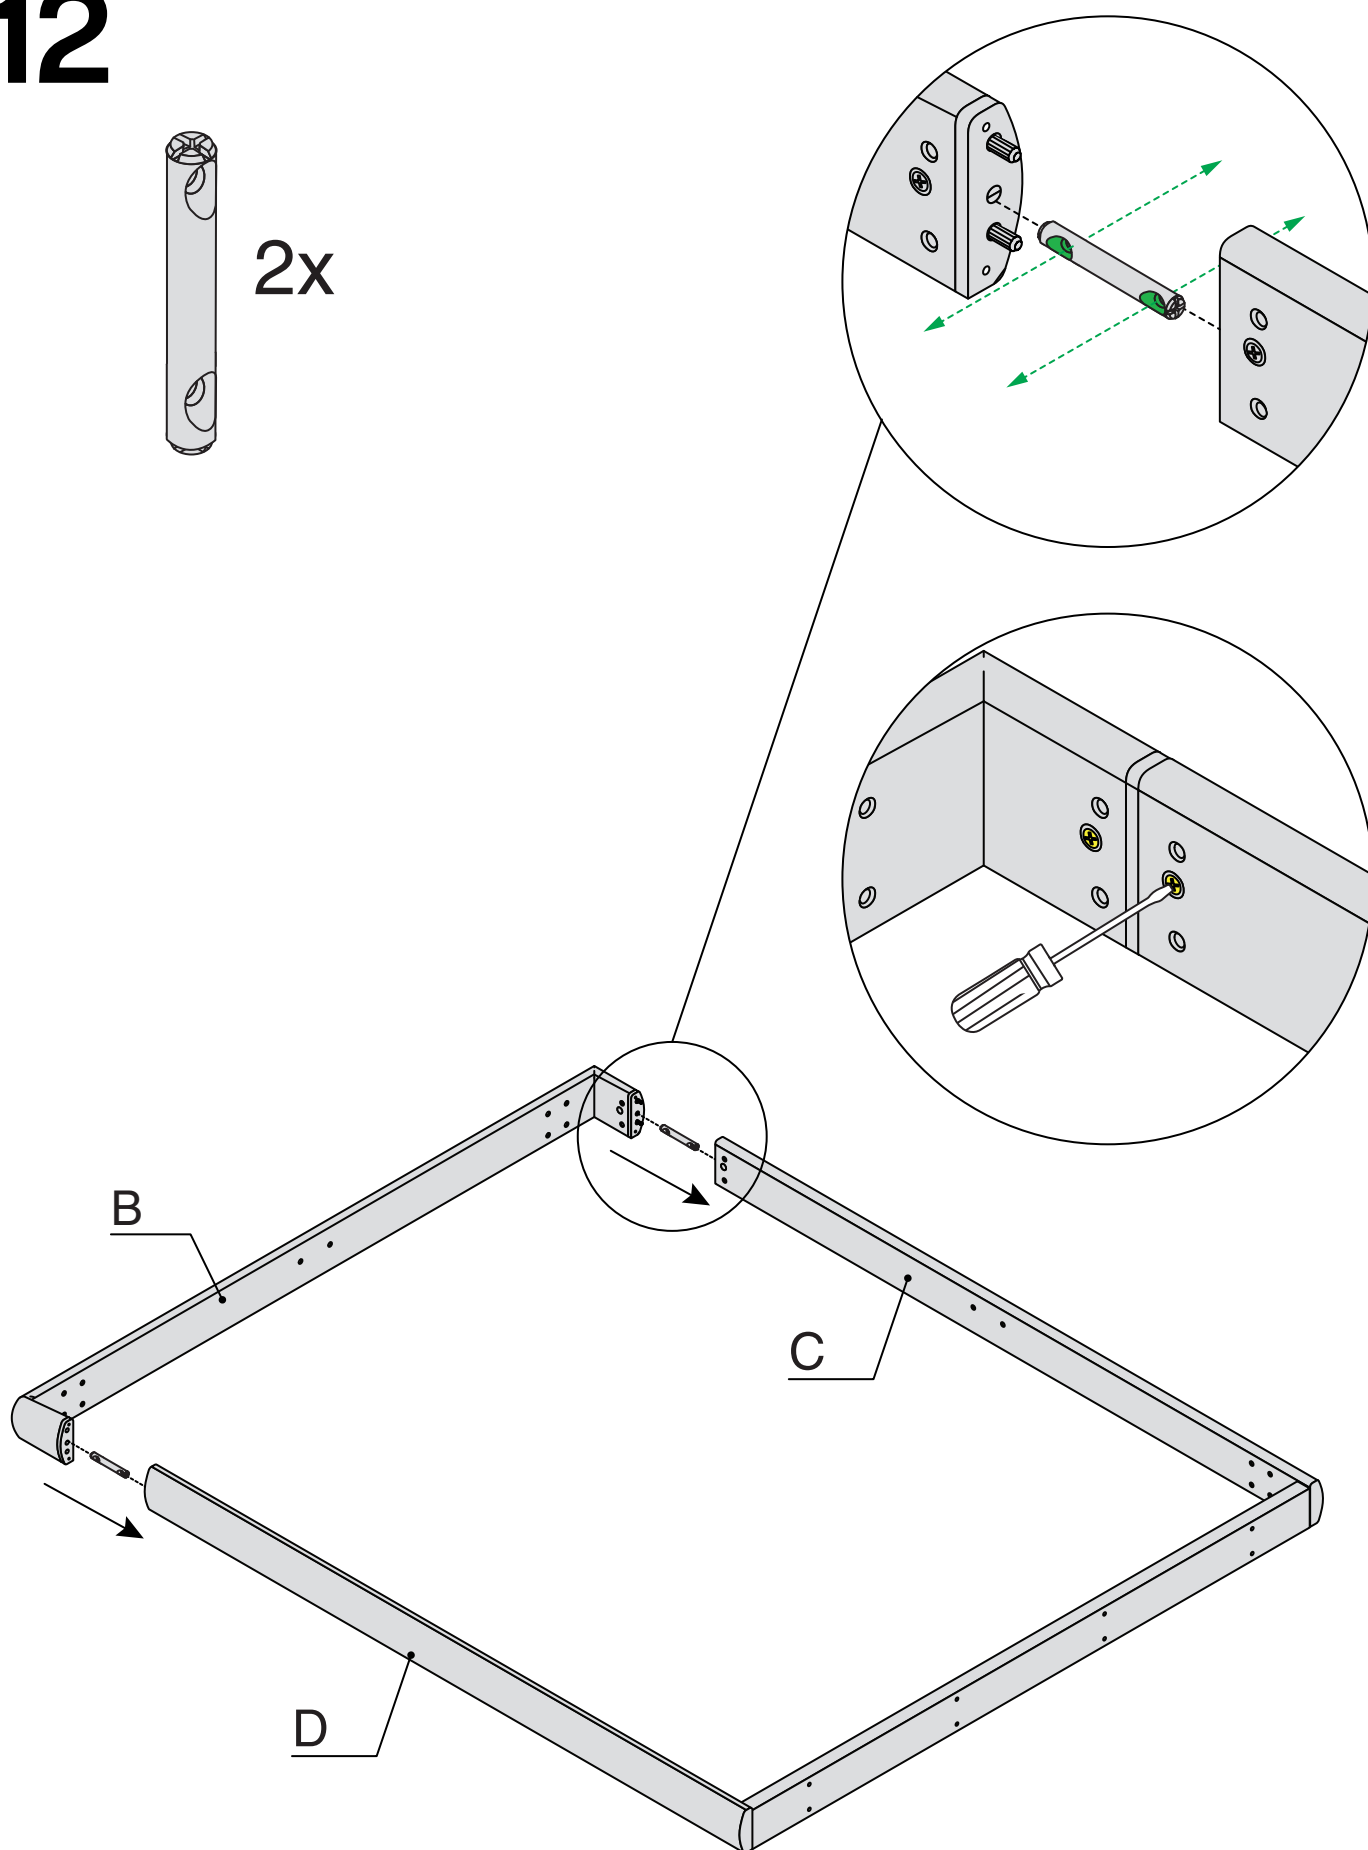

Infilare i perni (n.2 in totale) nei corrispondenti fori nelle due estremità della parte B e nell'estremità delle parti C e D (indicati in giallo nel disegno) facendo attenzione che il foro del perno (indicato in verde nel disegno) sia orizzontale. Avvitare e stringere i 2 perni per assemblare l'elemento B alla struttura del letto.



Insert the pins (total n.2) in the corresponding holes at both ends of part A (in yellow) and at the end of parts C and D (in yellow), positioning the pin holes (in green) in parallel to board A. Screw and fasten the pins in order to fix part B to the structure of the bed.

13

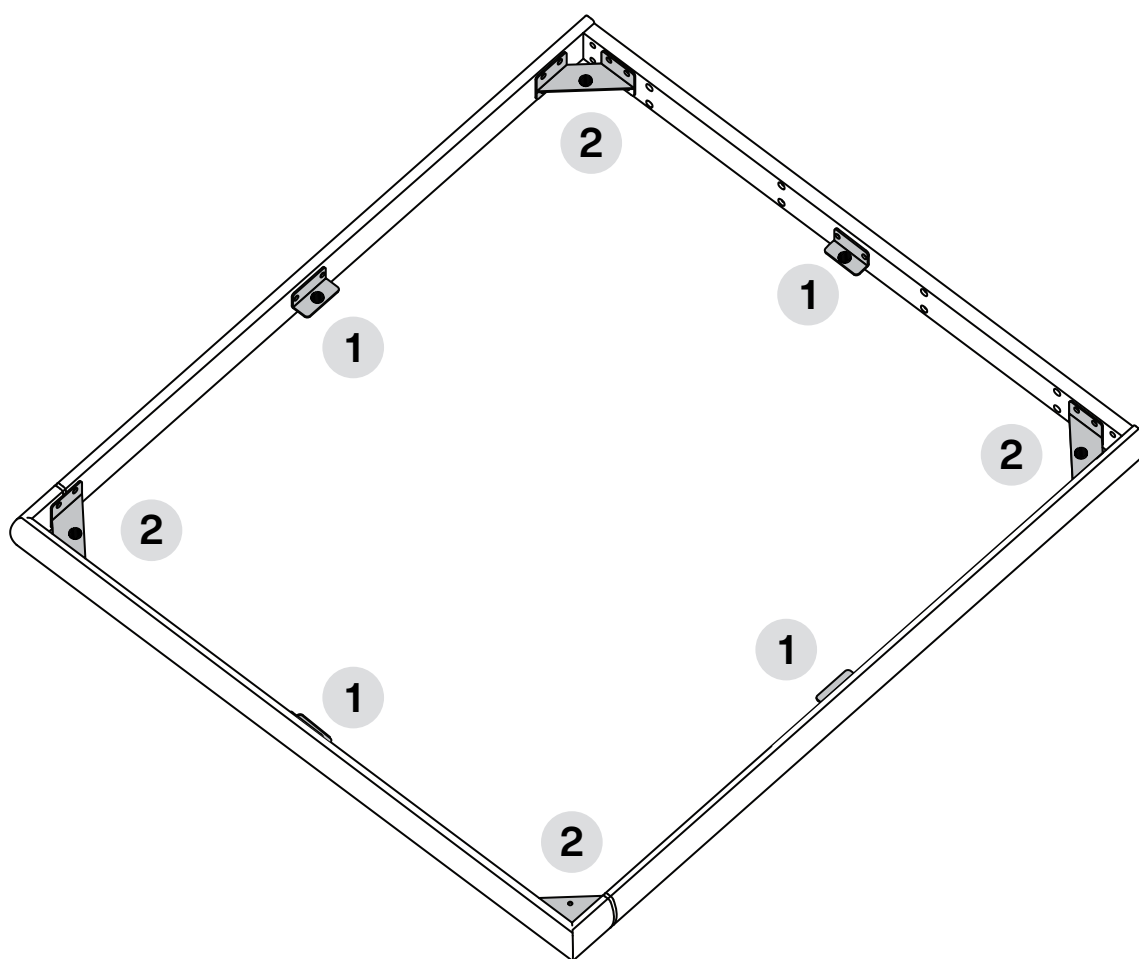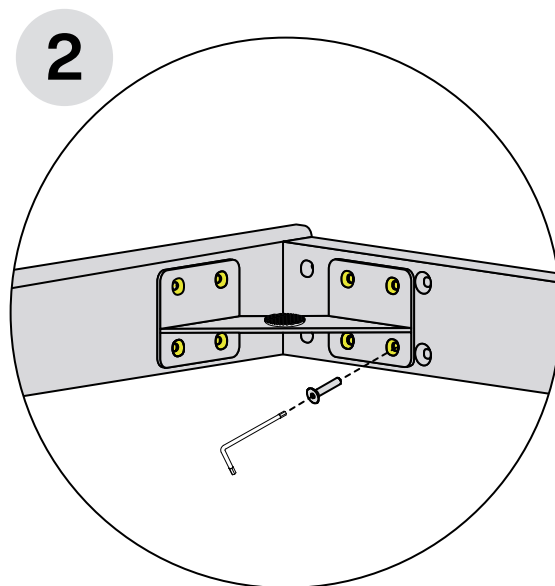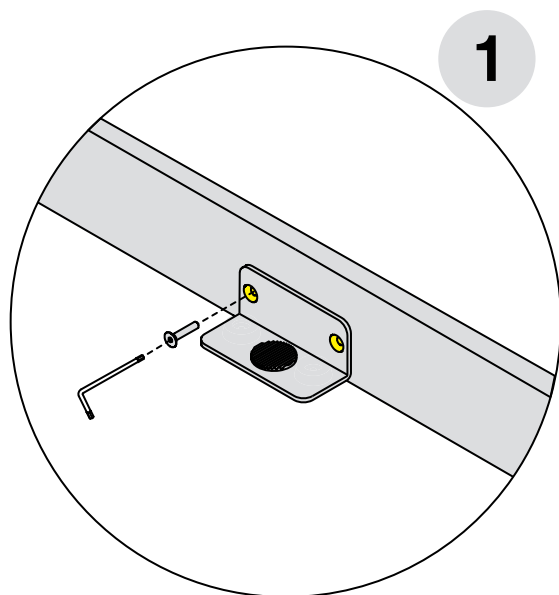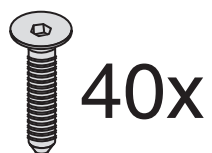



Avvitare i supporti nelle rispettive posizioni con le viti svasate.
Screw the 6 supports in the corresponding position with the countersunk screws.

14

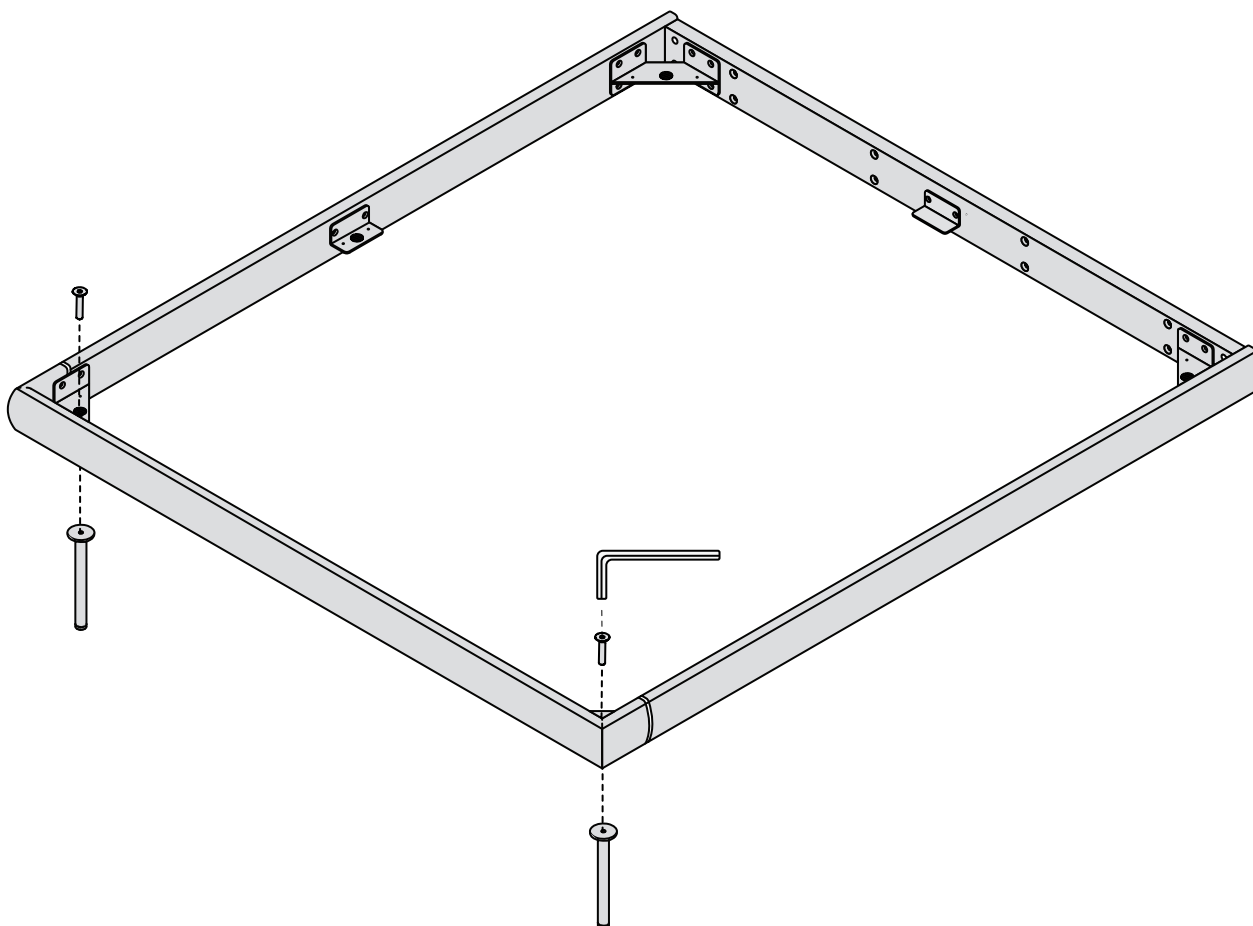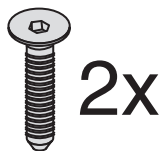

Avvitare i due piedini di appoggio anteriori con l'aiuto di una chiave a brugola.
Screw and fasten the front feet with an allen key.

15

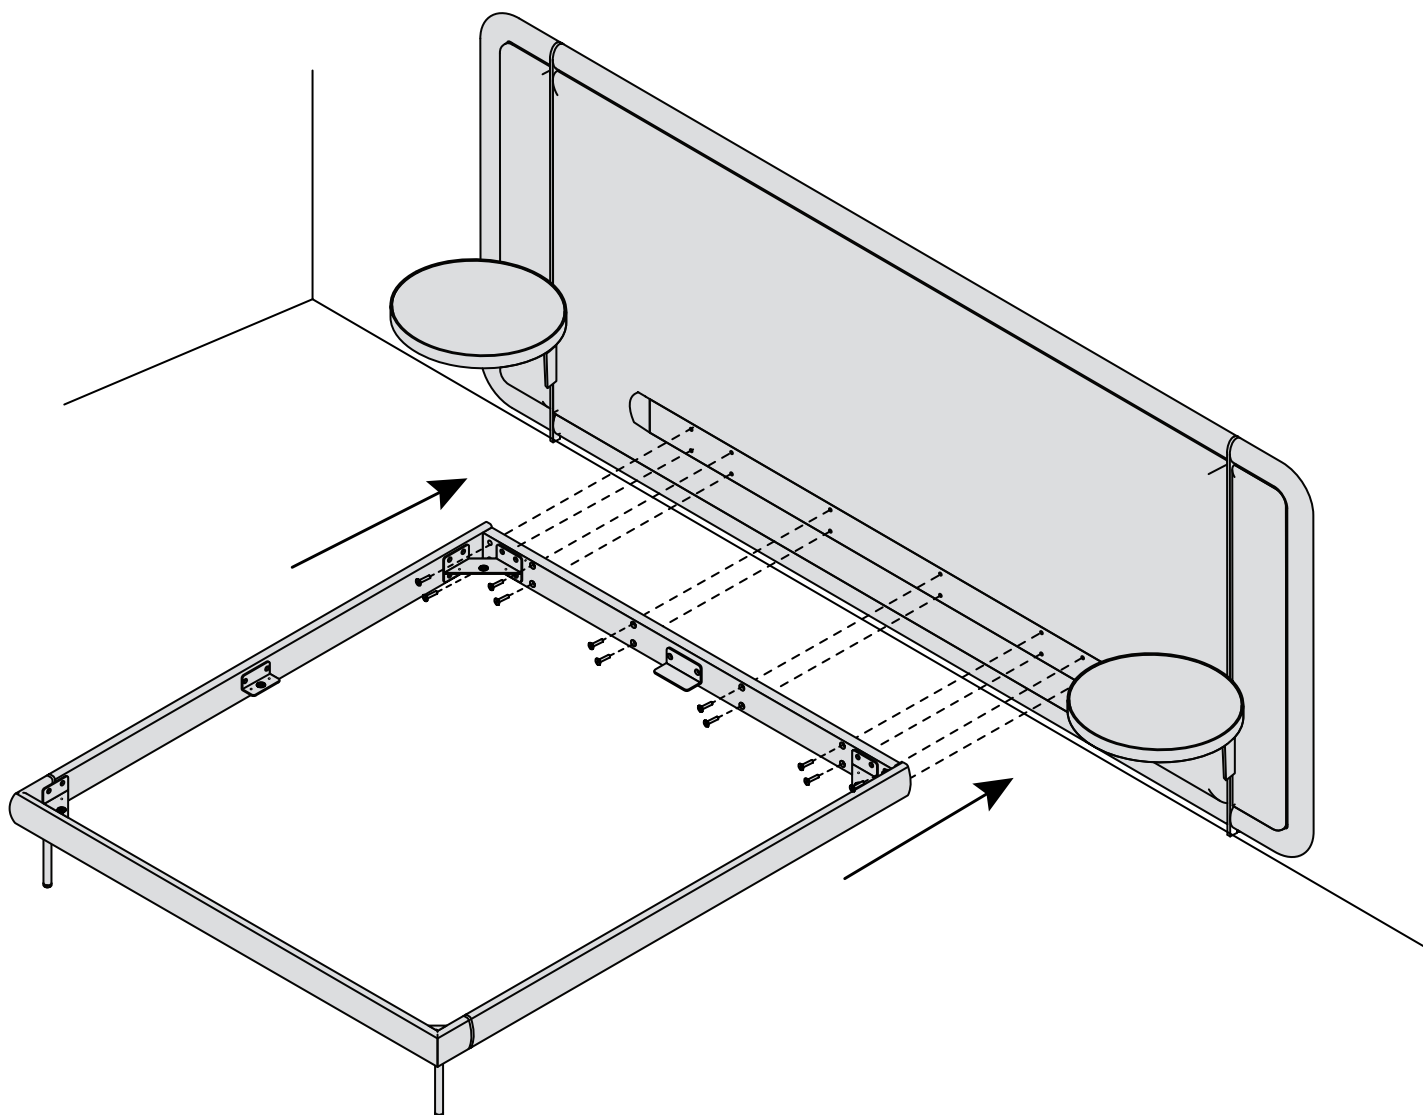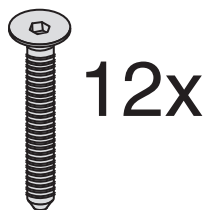


Fissare la struttura alla testata del letto con l'aiuto di una chiave a brugola.
Fix the bed structure to the bedhead with an allen key.


16



1x

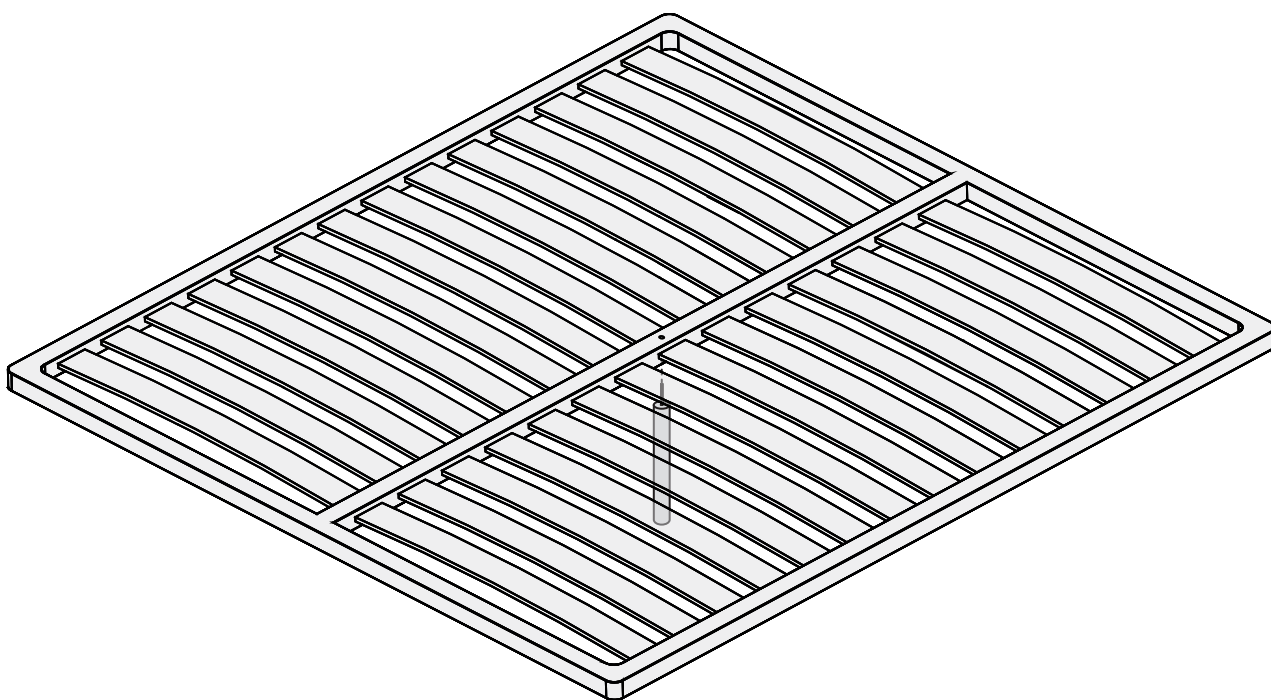

Avvitare manualmente il piedino di sostegno in rotazione nell'apposito foro centrale della rete.
Manually screw and fix the supporting central foot to the slatted bed.

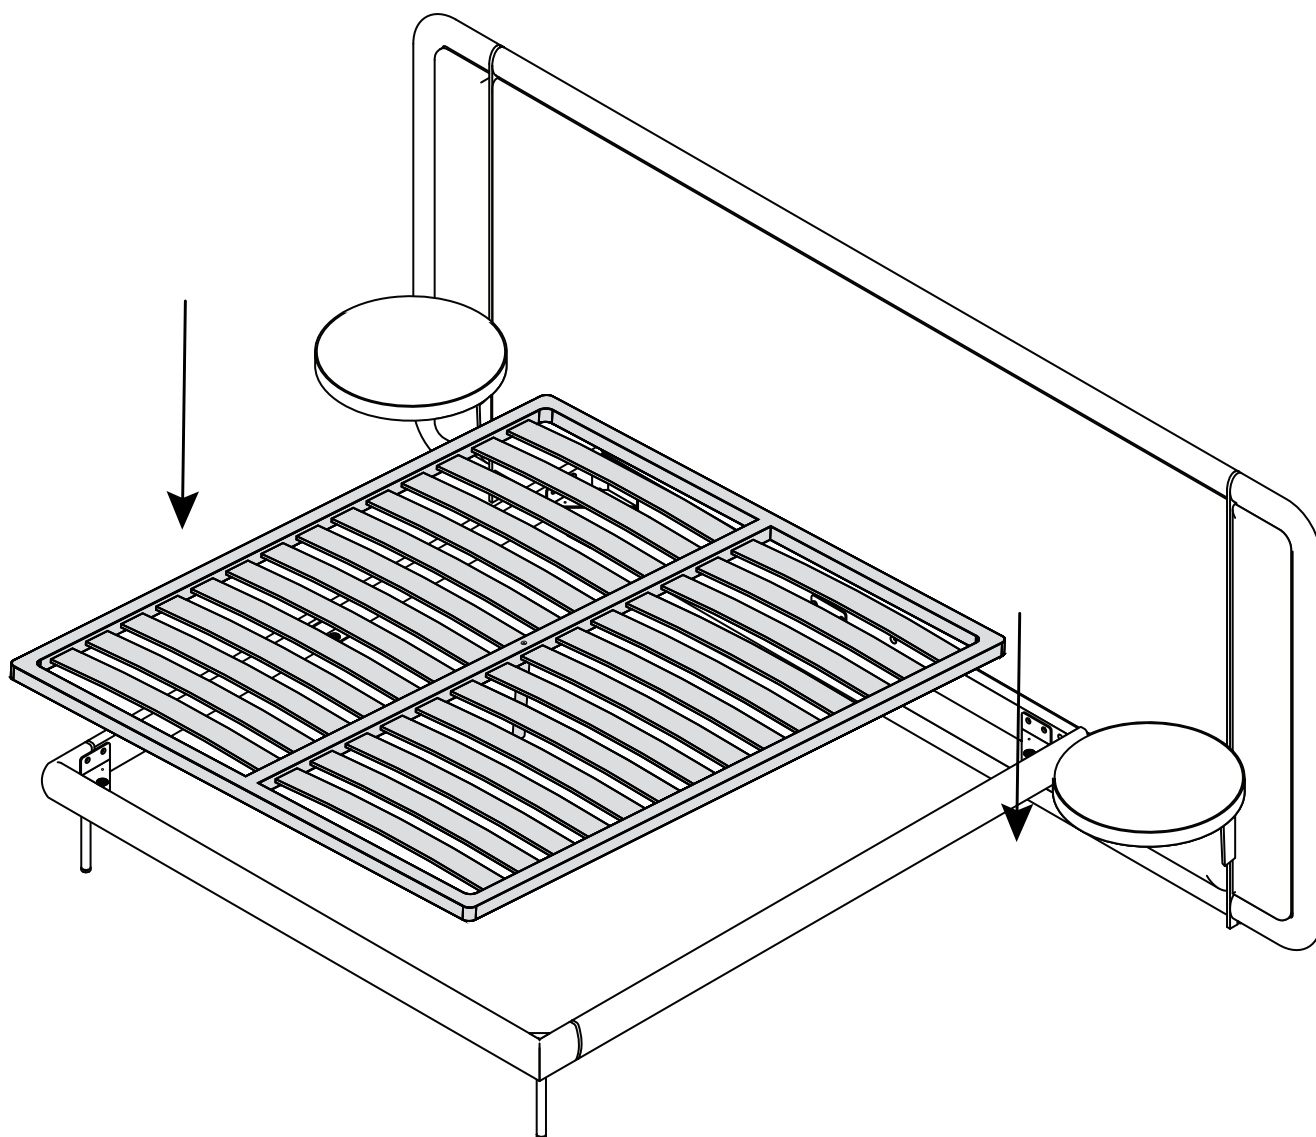


Appoggiare la rete ai supporti precedentemente montati (passaggio 13).
Place the slatted bed base on the supports previously assembled (step 13).

Design: M. Marconato - T. Zappa

Istruzioni di montaggio


Assembly-instruction

1

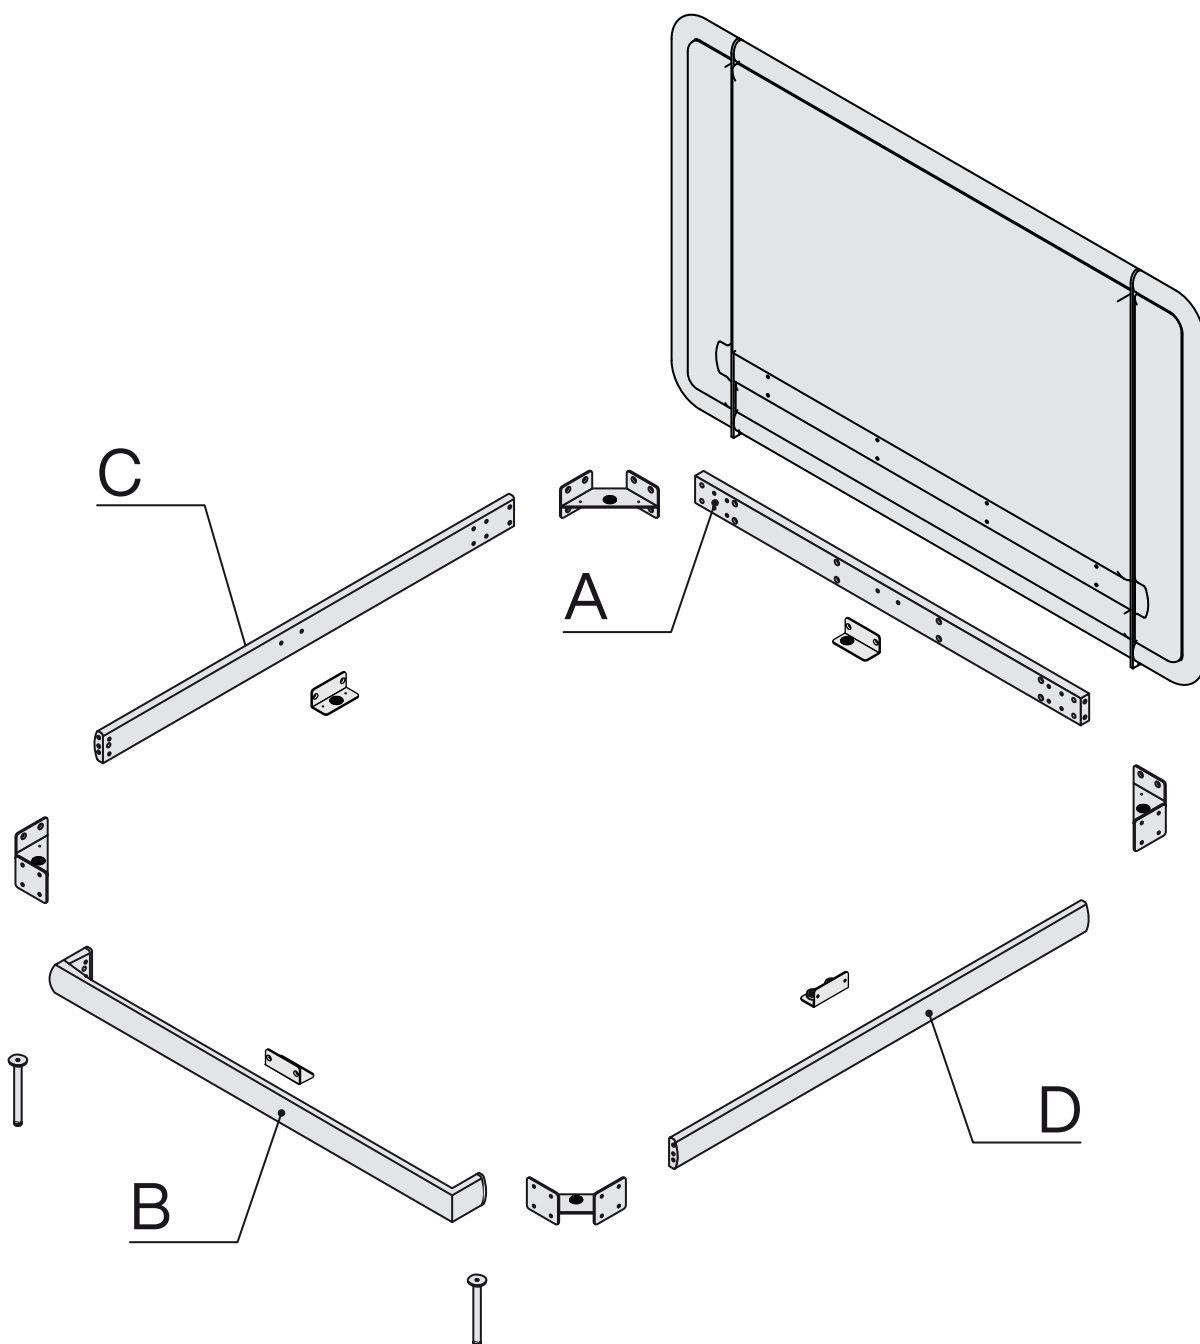


In the package you will find the bed base disassembled into 4 pieces (A-B-C-D), the bedhead, the slatted bed base, the night tables, the supporting feet and the fixing elements (screws, bolts and supports).

2

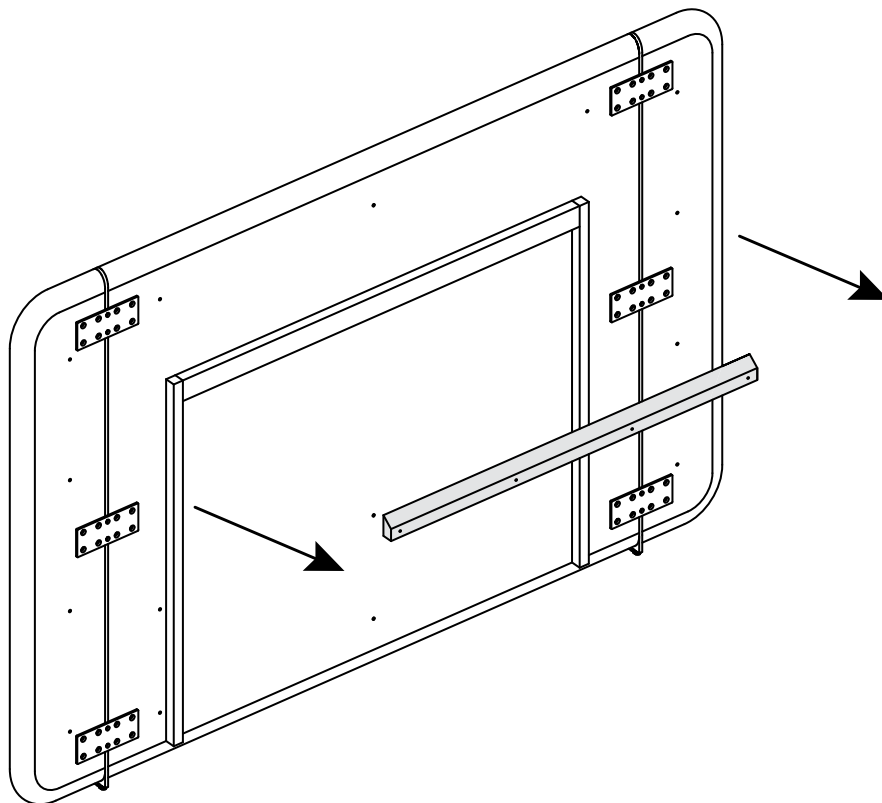

Rimuovere le viti provvisore e staccare l'elemento da fissare a parete.
Remove the temporary screws and separate the wall support from the bedhead.


3

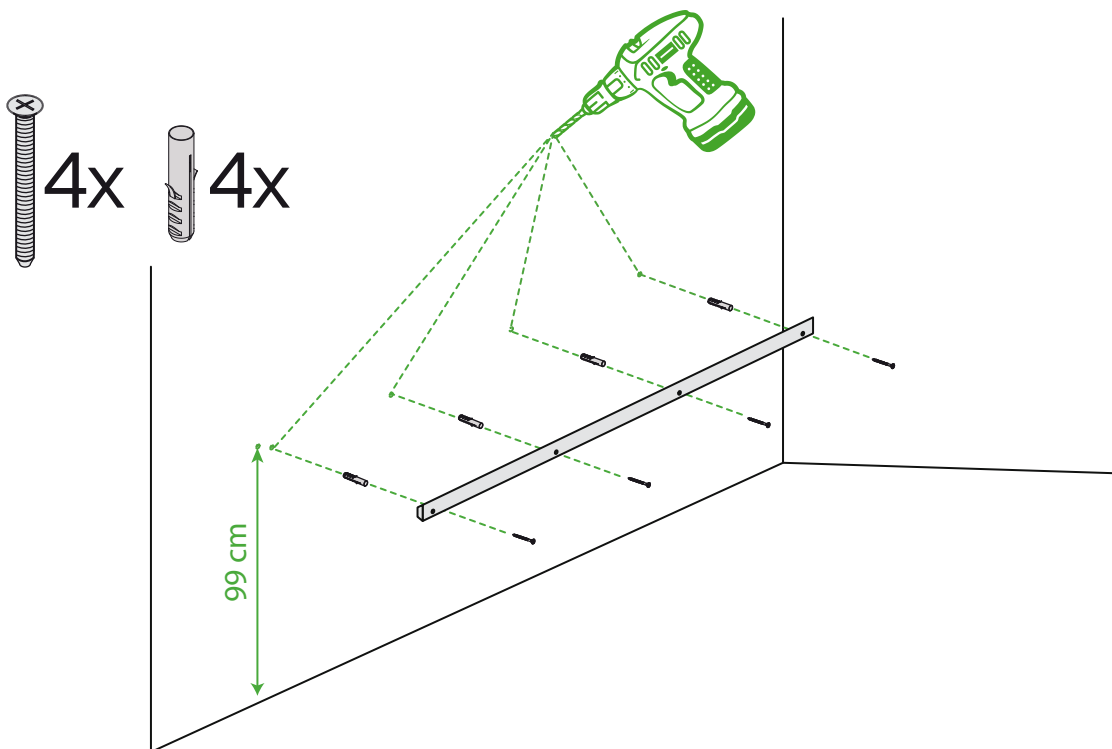

Posizionare l'elemento sulla parete e segnare le posizioni dei fori da praticare, facendo attenzione all'altezza che deve corrispondere a quella indicata sul disegno e verificando l'allineamento orizzontale. Praticare i fori e fissare l'elemento alla parete con viti e tasselli. Verificare che tasselli e viti in dotazione siano adatti al tipo di parete alla quale verrà fissato il supporto, altrimenti provvedere alla sostituzione con materiale idoneo.


Lean the support against the wall and draw the holes that need to be drilled, paying attention to the height marked in the drawing and to the horizontal alignment to the floor. Please check that if hardware supplied is suitable for the wall the mirror will be hung on.

4

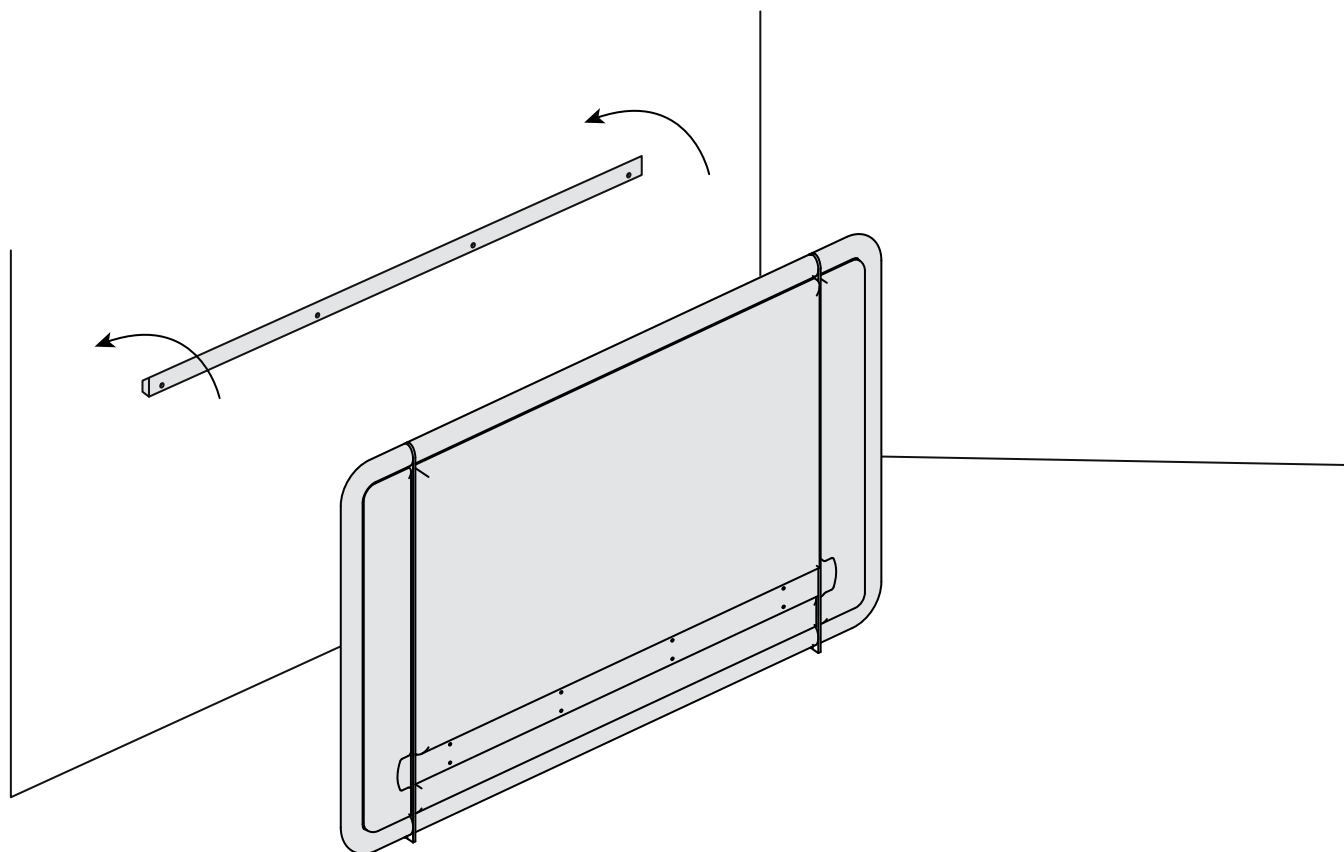


Posizionare la testata del letto sul supporto precedentemente fissato a muro.
 Place the bedhead on the support previously fixed to the wall.

5




4x

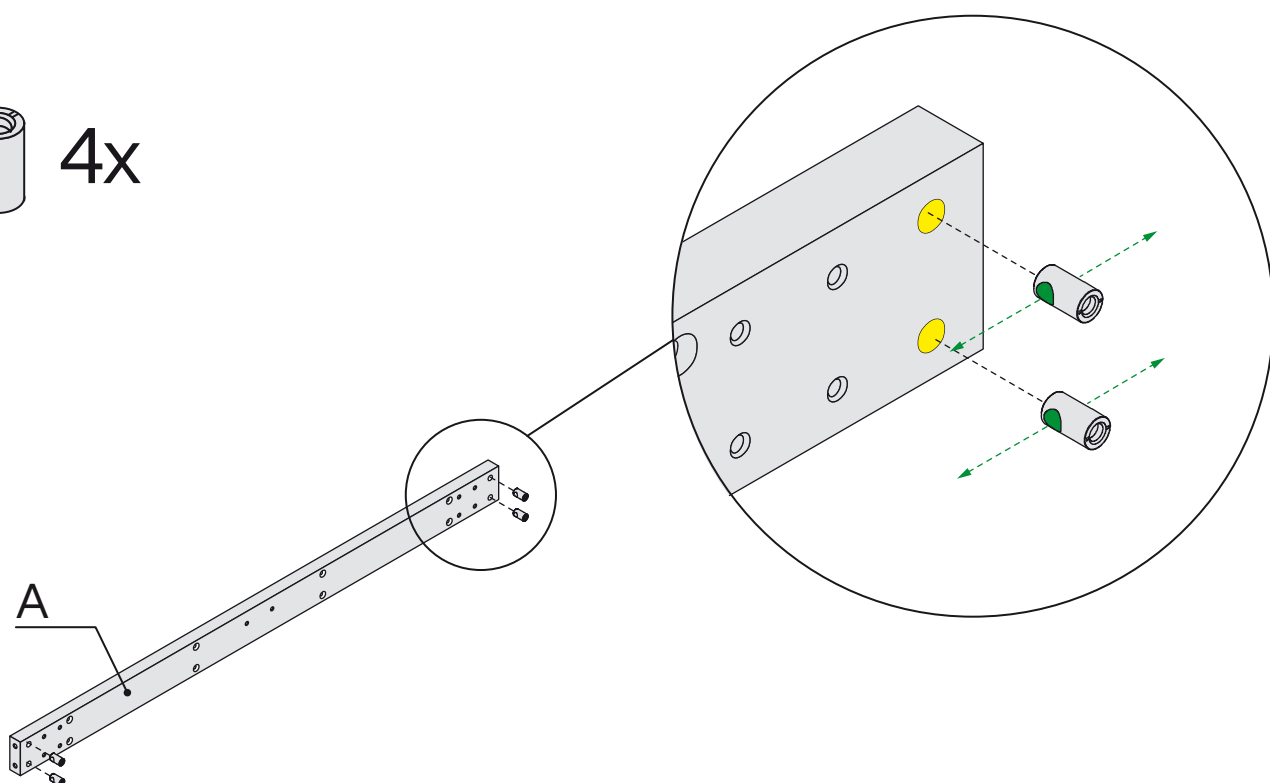


Infilare le bussole (n.4 in totale) nei corrispondenti fori nella parte A (indicati in giallo nel disegno) in entrambe le estremità facendo attenzione che il foro del perno (indicato in verde nel disegno) sia orizzontale.
 Insert the pins (total n.4) in the corresponding holes in the part A (in yellow) at both ends, positioning the pin holes (in green) horizontally.

6

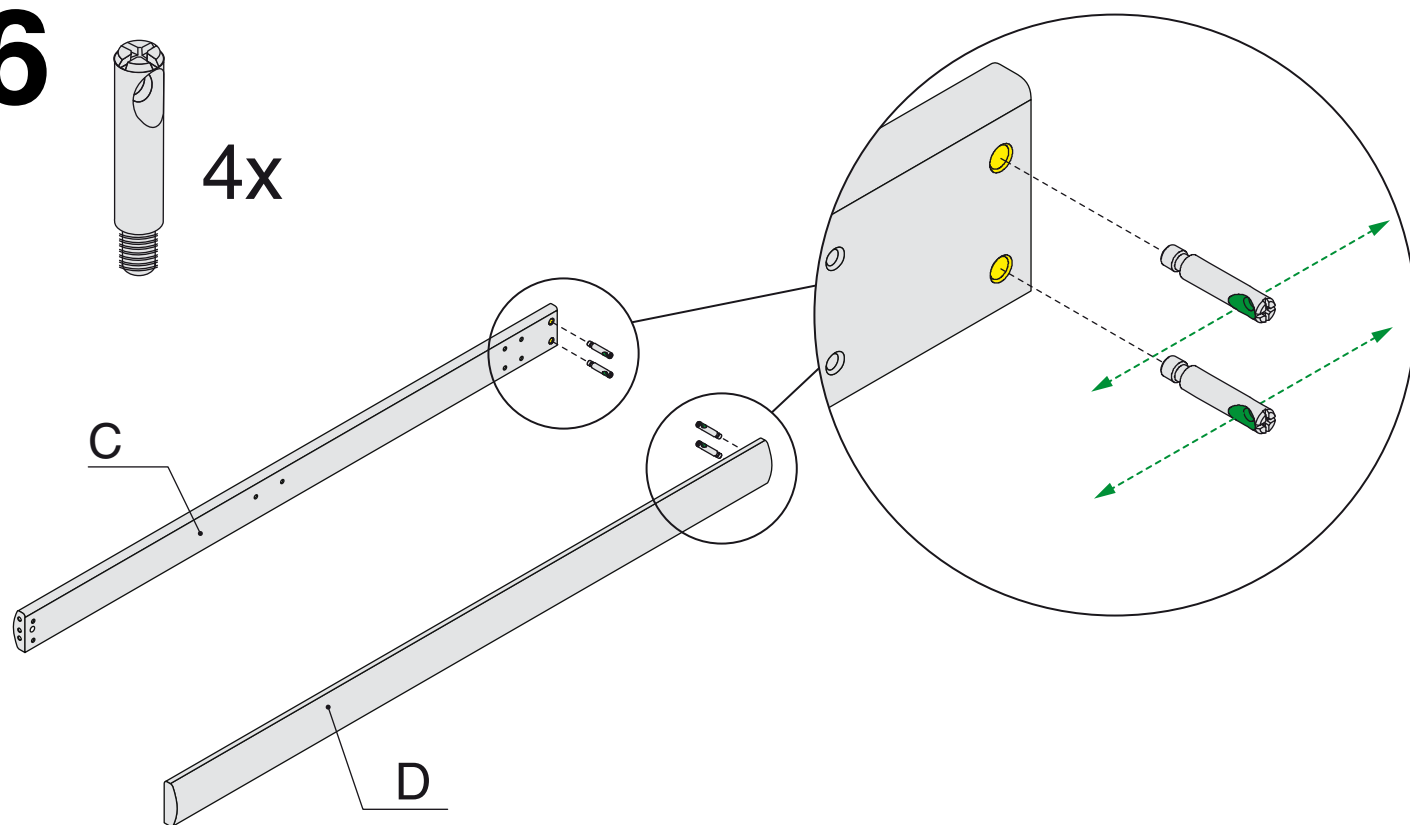


Avvitare i 2 perni in metallo (n.4 in totale) nei fori corrispondenti (indicati in giallo nel disegno) nell'estremità superiore della parte C e D (verificare il disegno) in modo che il foro del perno (indicato in verde nel disegno) sia orizzontale.
 Screw the 2 metal pins (total n.4) into the corresponding holes (in yellow) in the upper part of element C and D, positioning the pin hole (in green) horizontally.

7

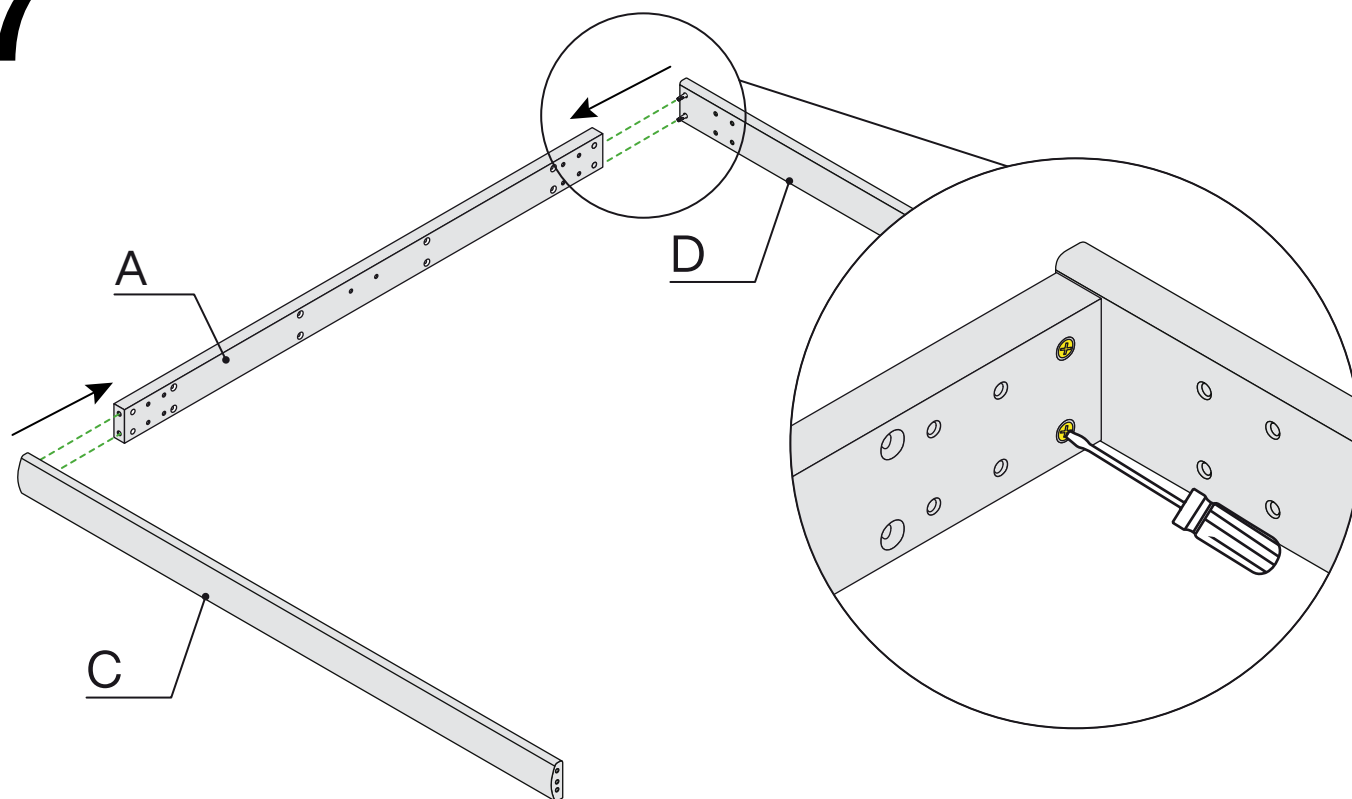


Assemblare l'elemento A con gli elementi C e D come rappresentato nel disegno; avvitare i grani nelle 4 bussole precedentemente inserite (step 5).
 Assemble part A of the bed structure with parts C and D and screw the 4 grub-screws of the 4 pins previously fixed (step 5).

8

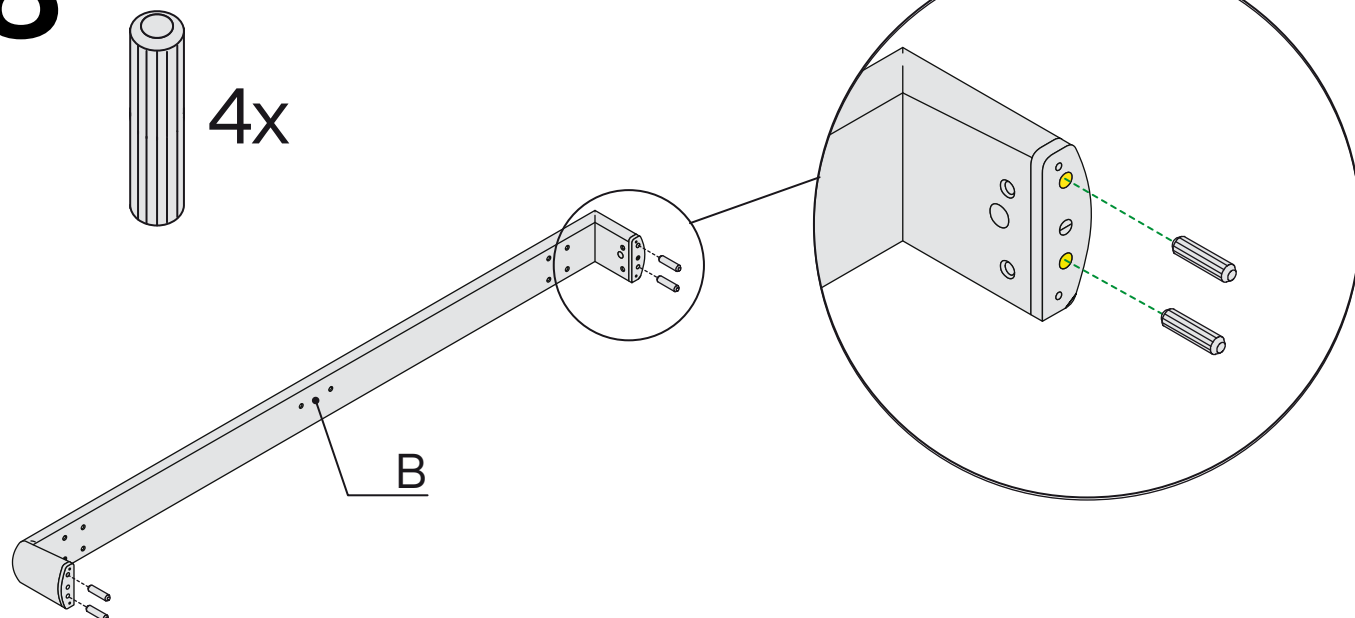

Inserire le spine in legno (n.4 in totale) nei corrispondenti fori (indicati in giallo nel disegno) in entrambe le estremità della parte B.
 Insert the wooden dowel pins into the corresponding holes (in yellow) on both sides of part B.

9

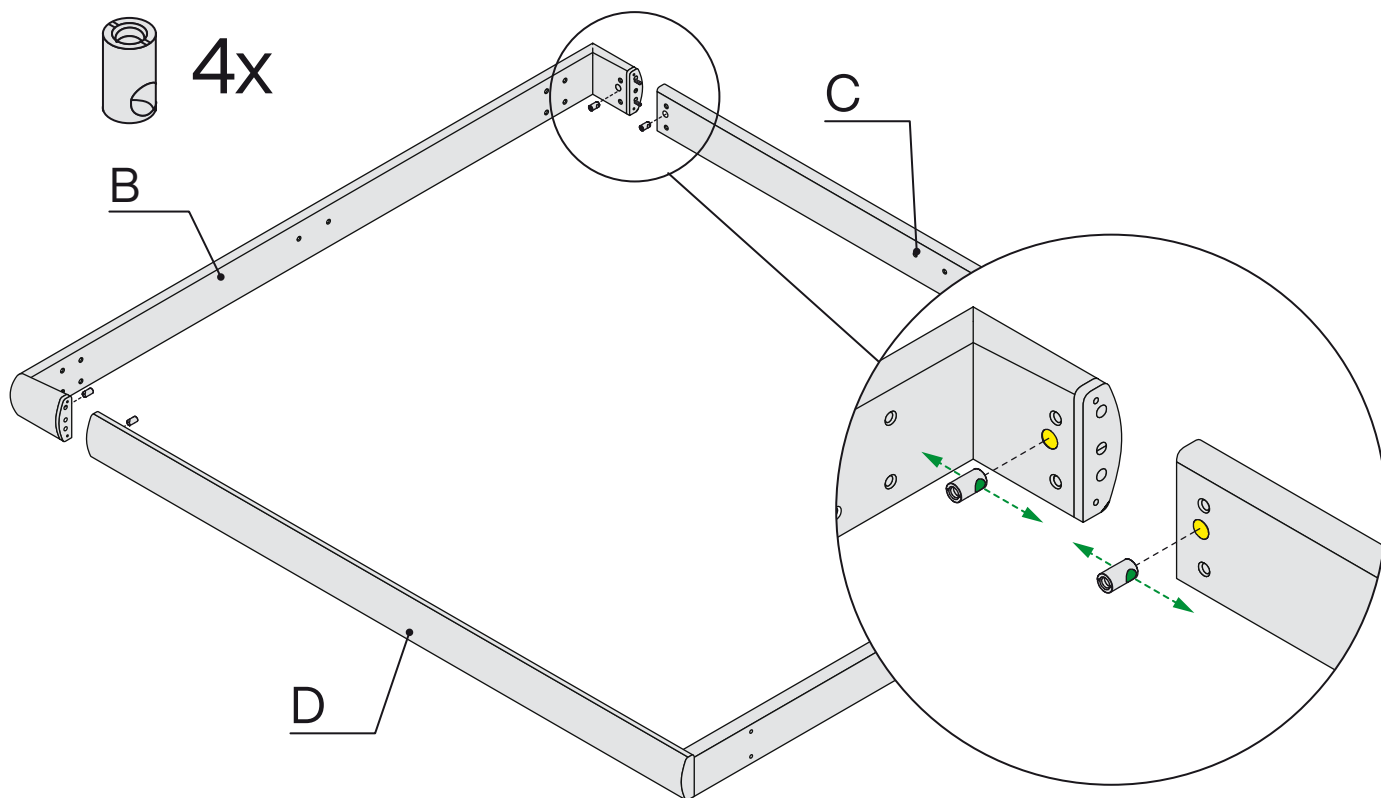


Infilare le bussole (n.4 in totale) nei corrispondenti fori nelle due estremità della parte B e nell'estremità delle parti C e D (indicati in giallo nel disegno) facendo attenzione che il foro del perno (indicato in verde nel disegno) sia orizzontale.
 Insert the pins (total n.4) in the corresponding holes in both ends of part A (in yellow) and part C-D (in yellow), positioning the pin holes (in green) horizontally.

10







2x

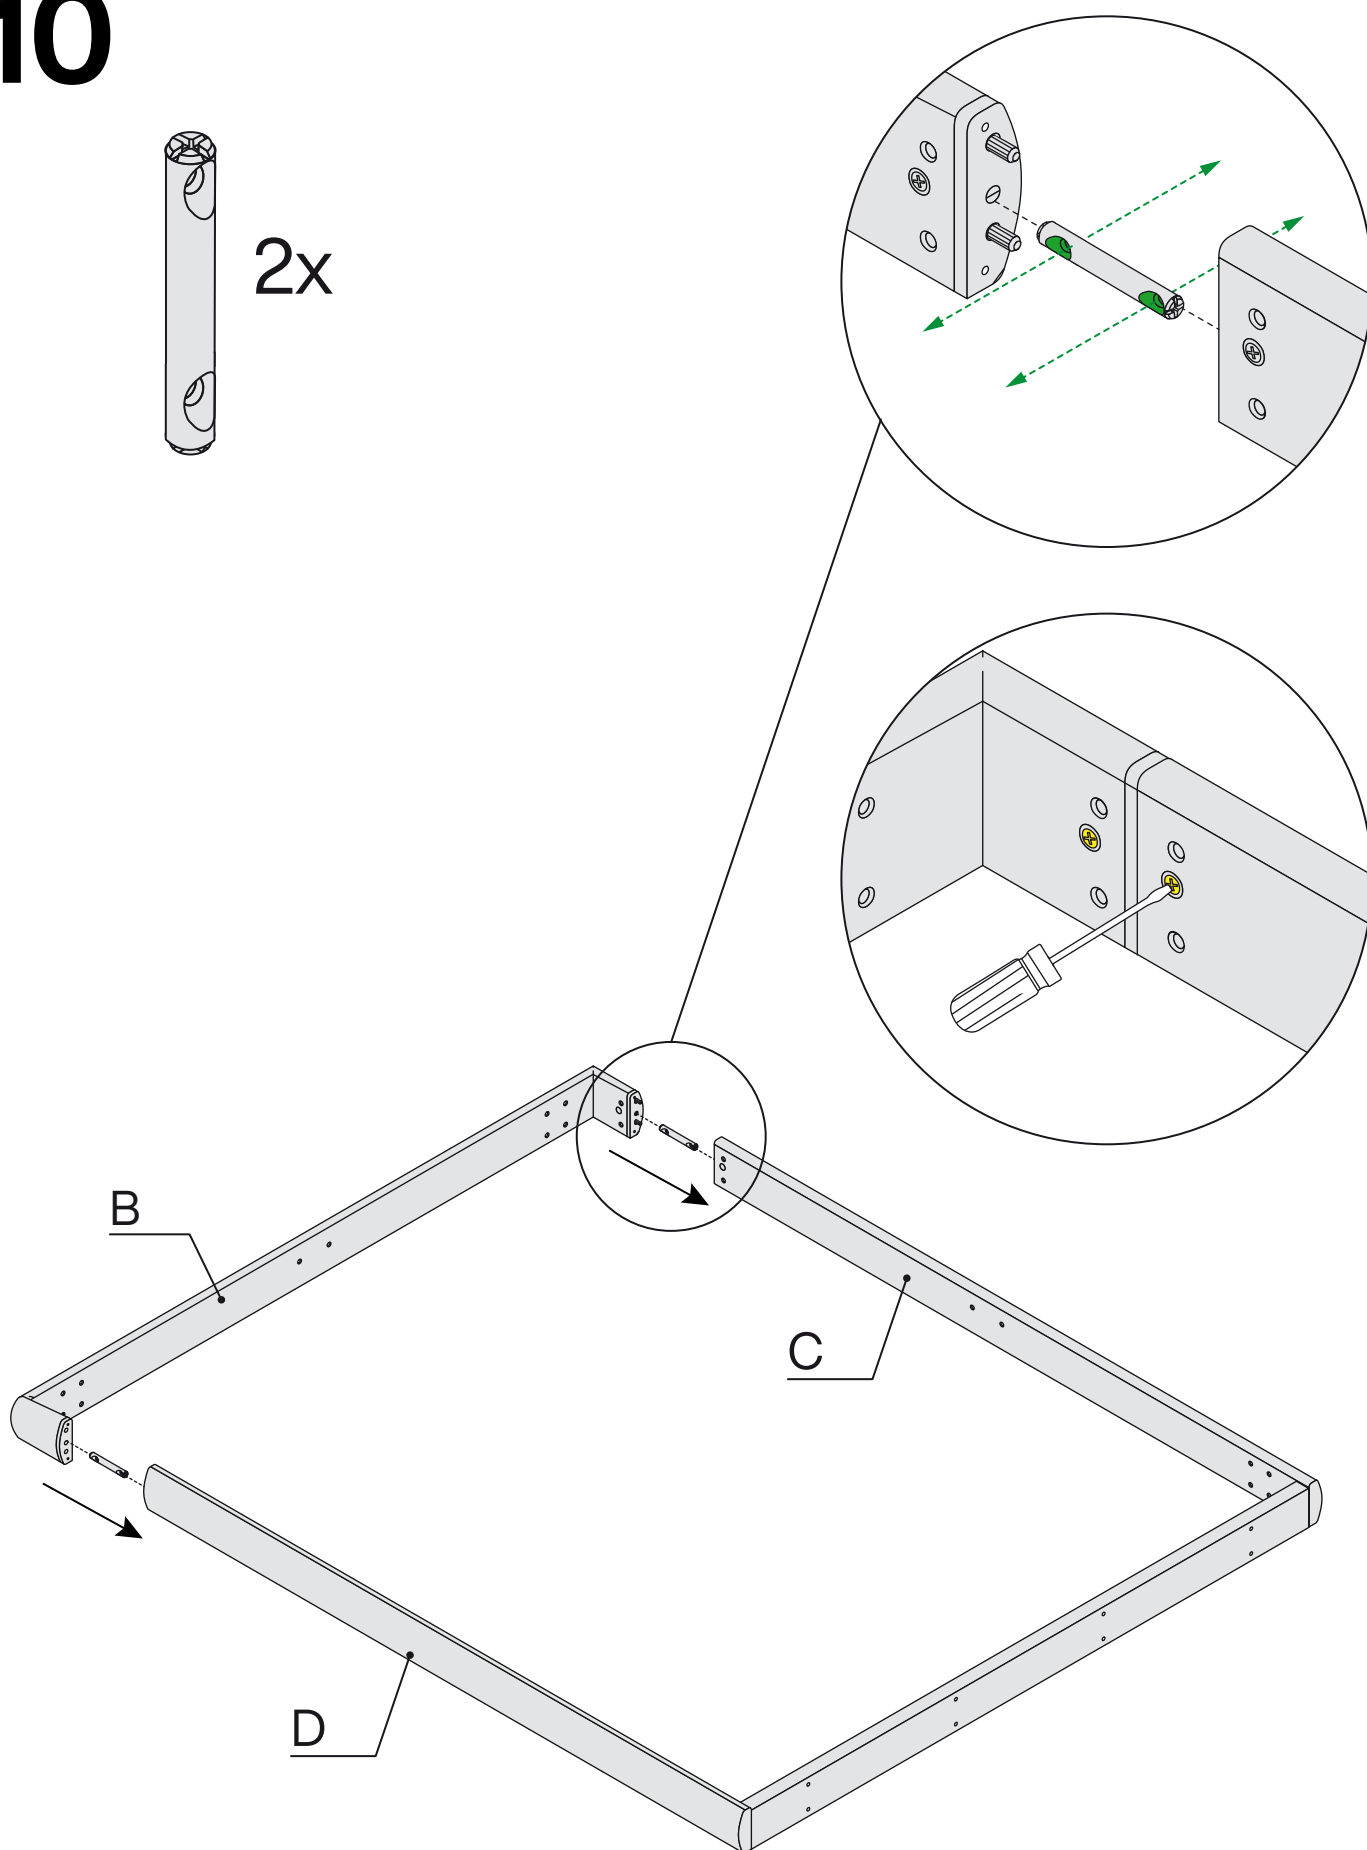


Infilare i perni (n.2 in totale) nei corrispondenti fori nelle due estremità della parte B e nell'estremità delle parti C e D (indicati in giallo nel disegno) facendo attenzione che il foro del perno (indicato in verde nel disegno) sia orizzontale. Avvitare e stringere i 2 perni per assemblare l'elemento B alla struttura del letto.

Insert the pins (total n.2) in the corresponding holes at both ends of part A (in yellow) and at the end of parts C and D (in yellow), positioning the pin holes (in green) in parallel to board A. Screw and fasten the pins in order to fix part B to the structure of the bed.

11

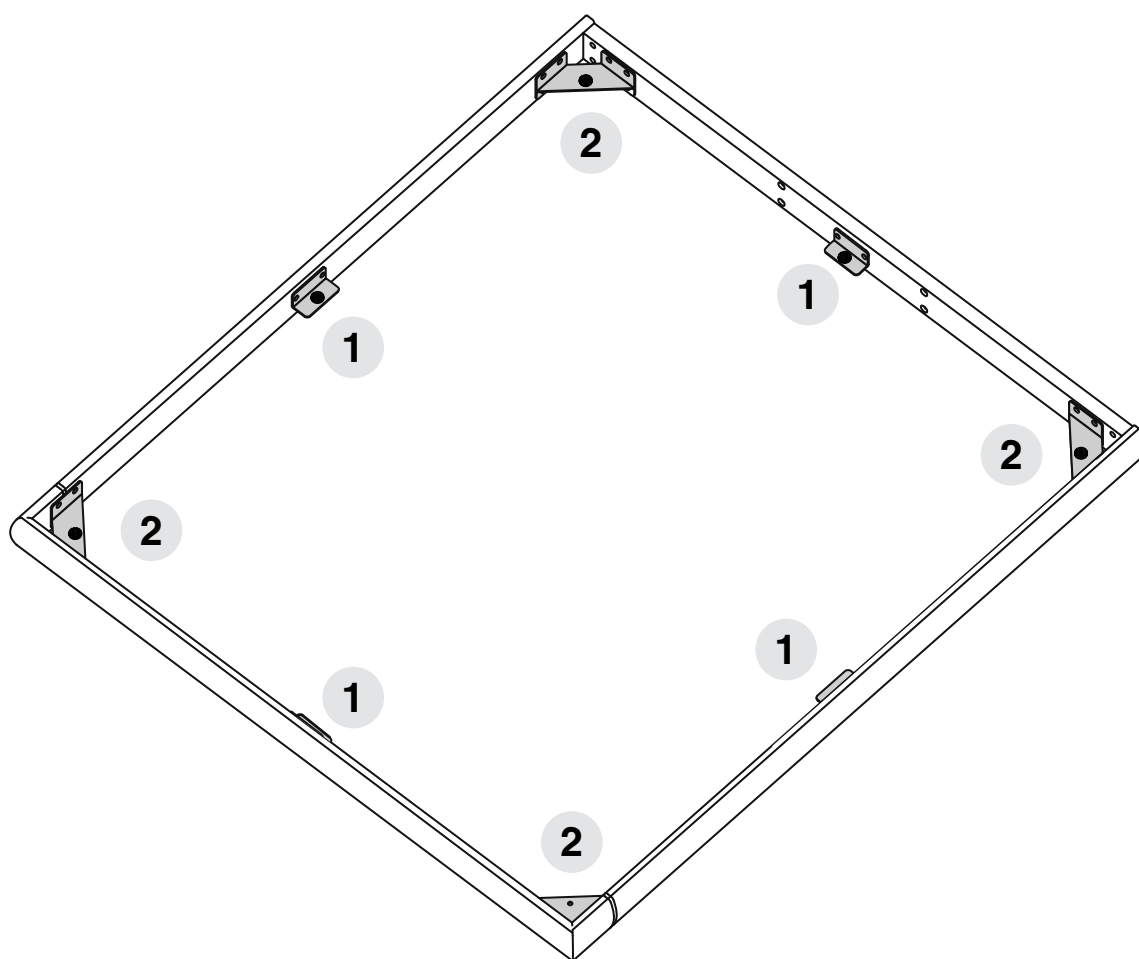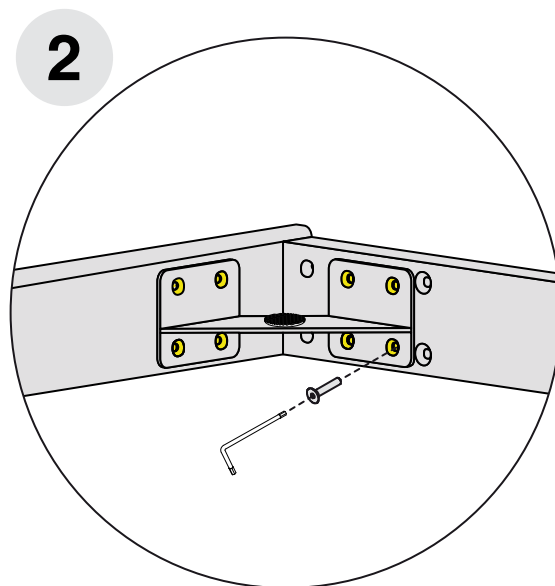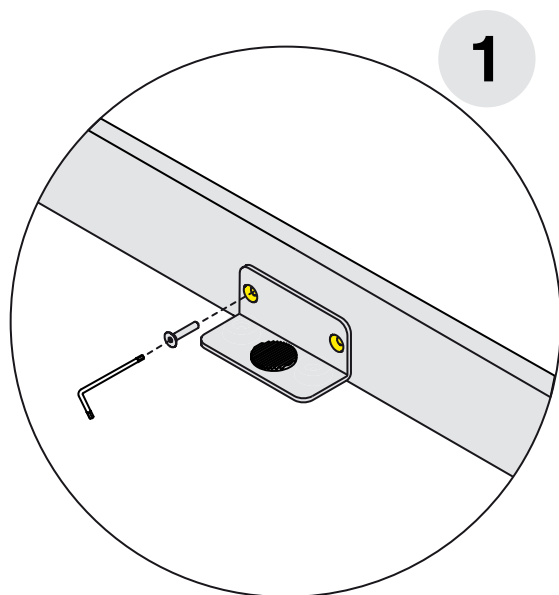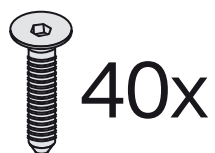

Avvitare i supporti nelle rispettive posizioni con le viti svasate.
Screw the 6 supports in the corresponding position with the countersunk screws.

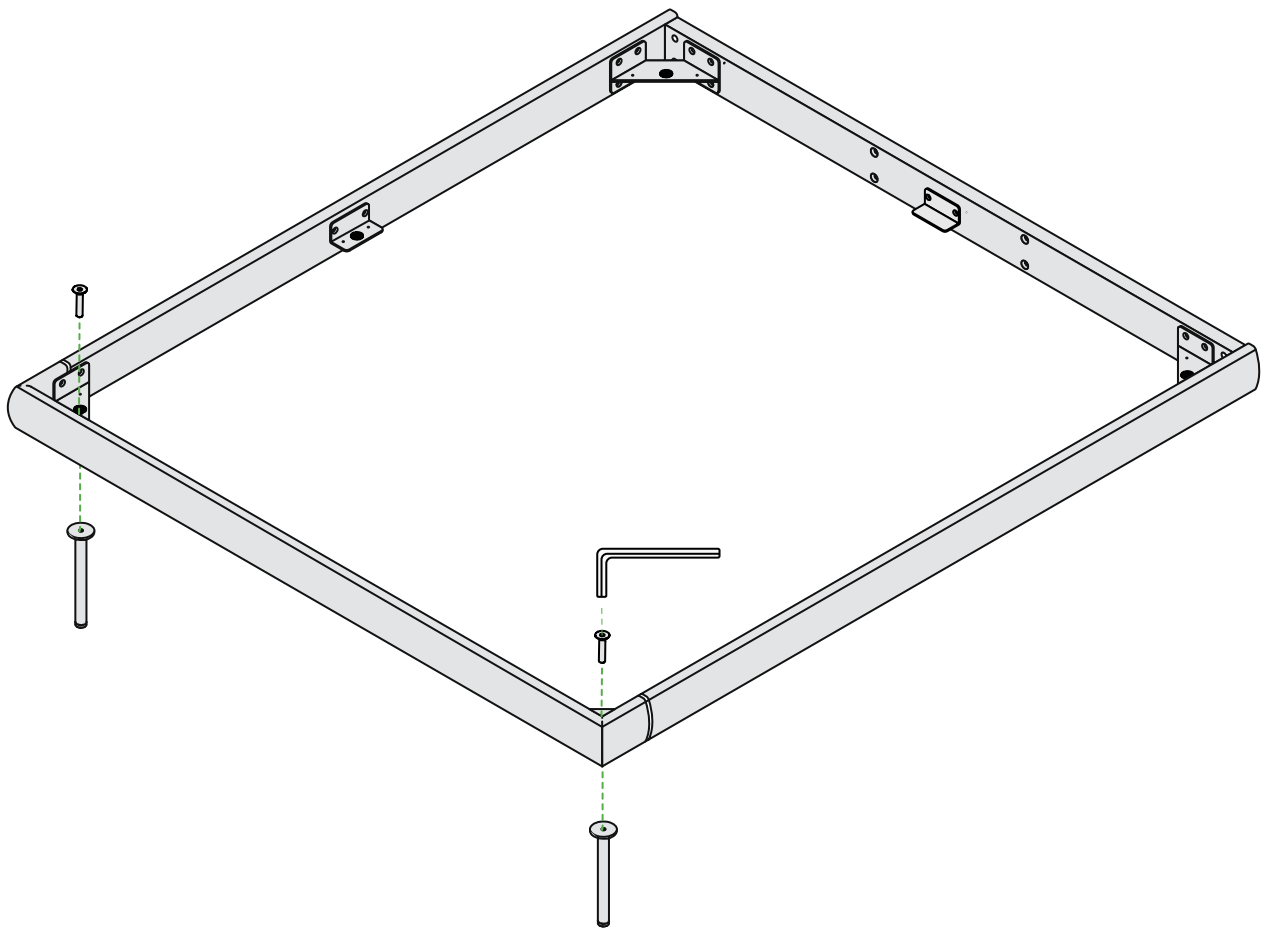


Avvitare i due piedini di appoggio anteriori con l'aiuto di una chiave a brugola.
Screw and fasten the front feet with an allen key.

13




1x

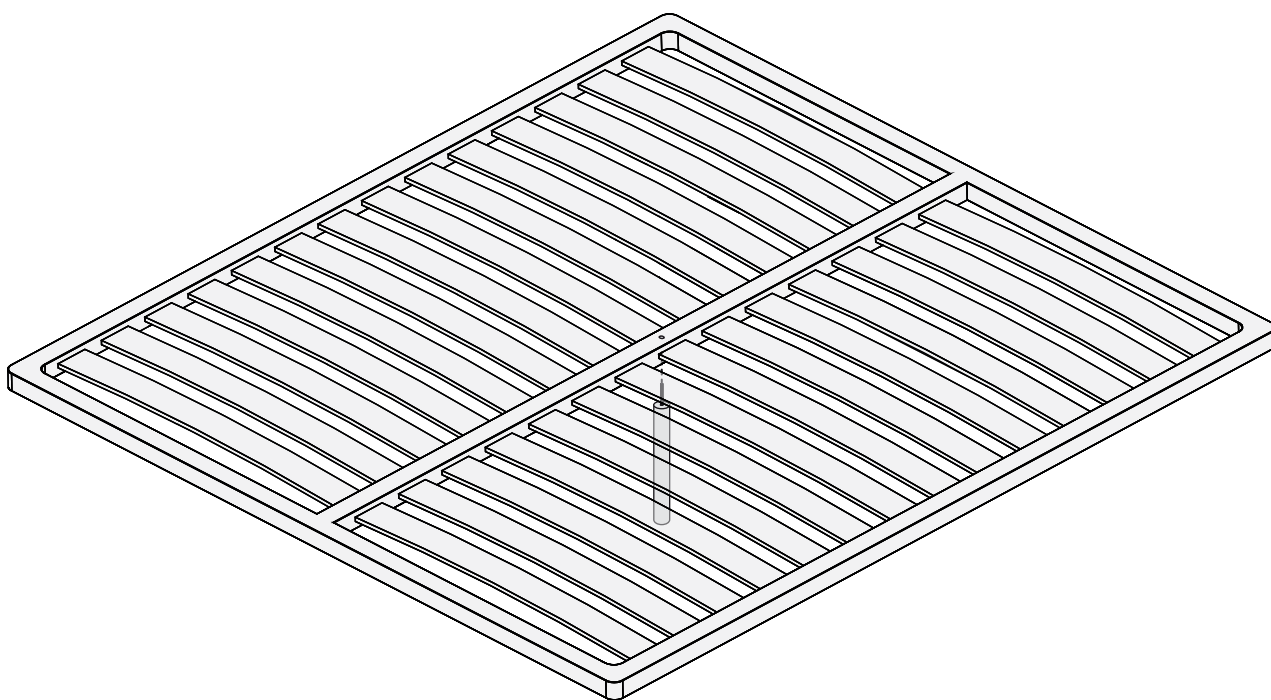


Avvitare manualmente il piedino di sostegno in rotazione nell'apposito foro centrale della rete.
Manually screw and fix the supporting central foot to the slatted bed base.

14

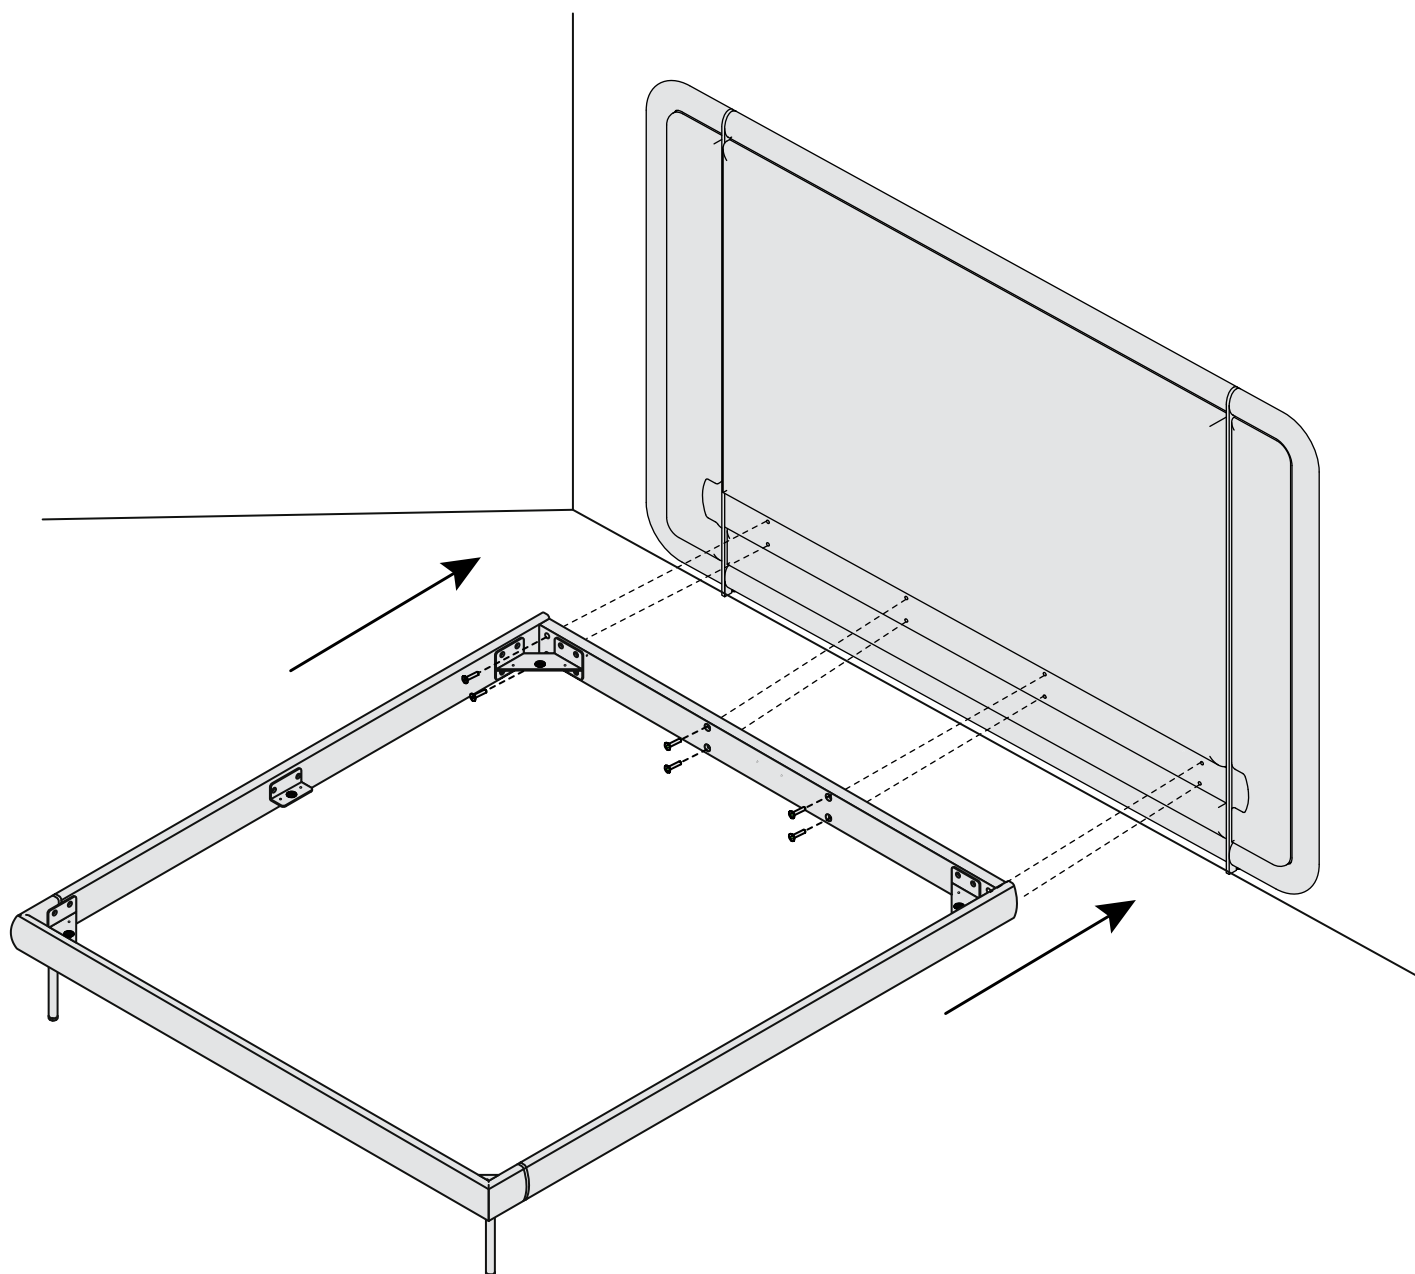

Fissare la struttura alla testata del letto con l'aiuto di una chiave a brugola.
Fix the bed structure to the bedhead with an allen key.

15

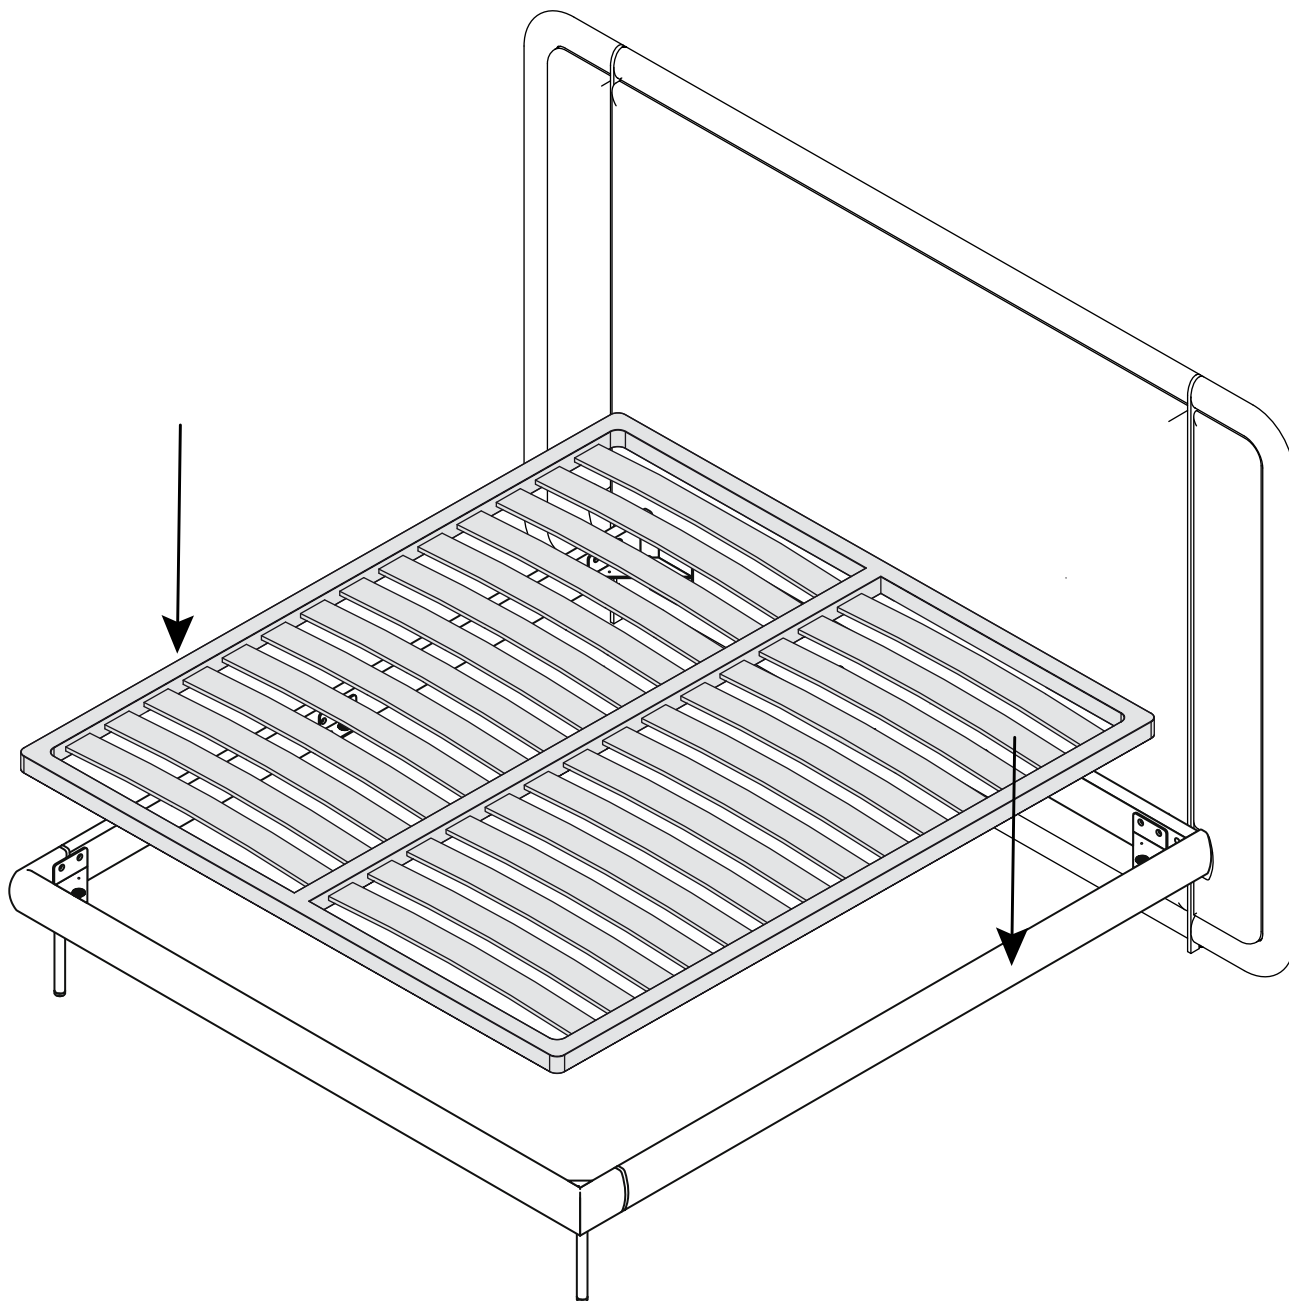

Appoggiare la rete ai supporti precedentemente montati (passaggio 11).
Place the slatted bed base on the supports previously assembled (step 11).

