



THAYL Ø160/Ø200/Ø250 porada

Design: G. & O. Buratti

Istruzioni di montaggio Assembly-instruction



1.

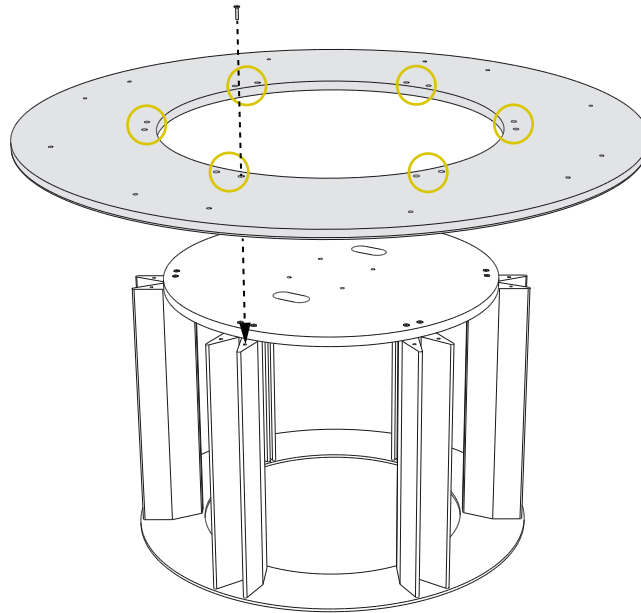

x12

Avvitare le 12 viti a testa svasata per fissare il sotto piano alle gambe del tavolo.
Fasten the 12 countersunk screws to fix the undertop on the table legs.


2.

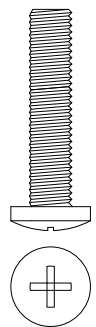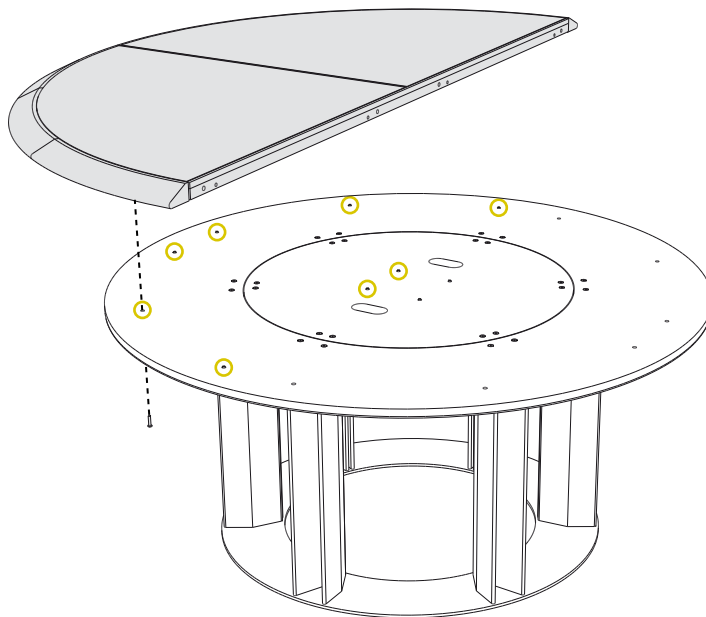

x8


Avvitare le 8 viti a testa bombata per fissare il mezzo piano al sotto piano del tavolo.
Fasten the 8 button head screws to fix the half top on the table undertop.

3.

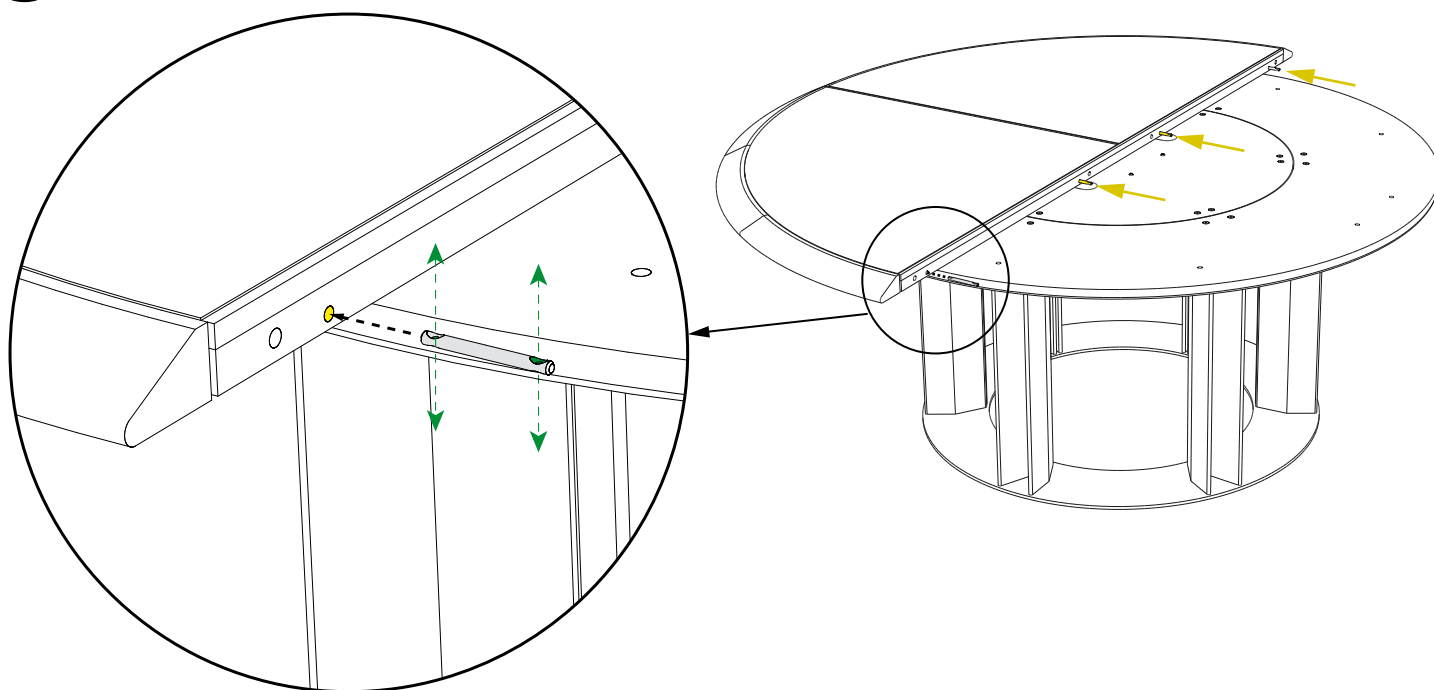


Avvitare i 4 perni in metallo nei 4 fori (indicati in giallo nel disegno) in modo che i 2 fori del perno siano rivolti verso l'alto.
Screw the 4 metal pins into the corresponding holes (in yellow) so that the pins holes (in green) are facing up.

4.

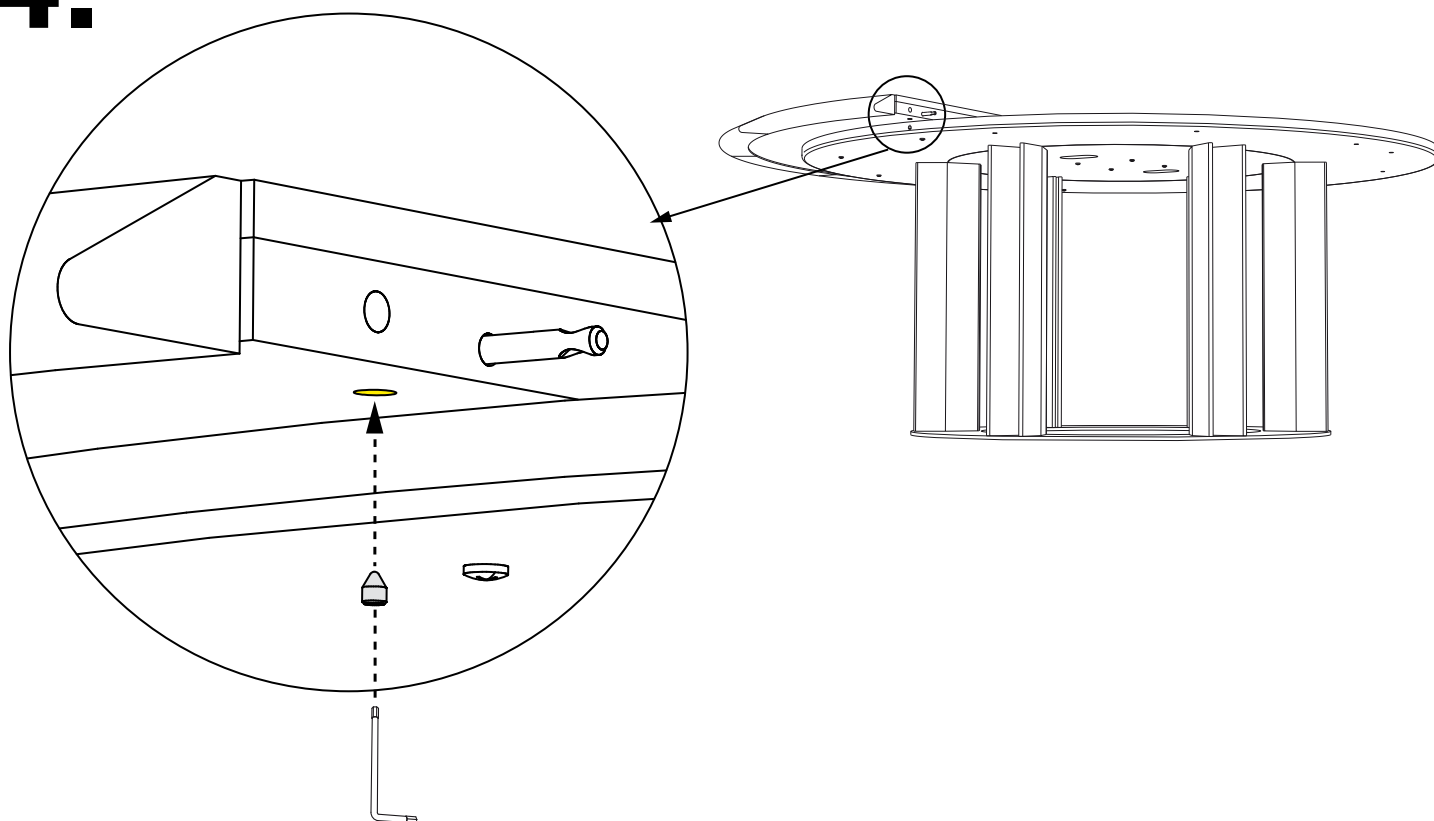


Avvitare i 4 grani nei 4 perni inseriti nei fori nel passaggio 3.
Fasten the 4 grub-screws into the 4 pins placed into the holes (step 3).

5.

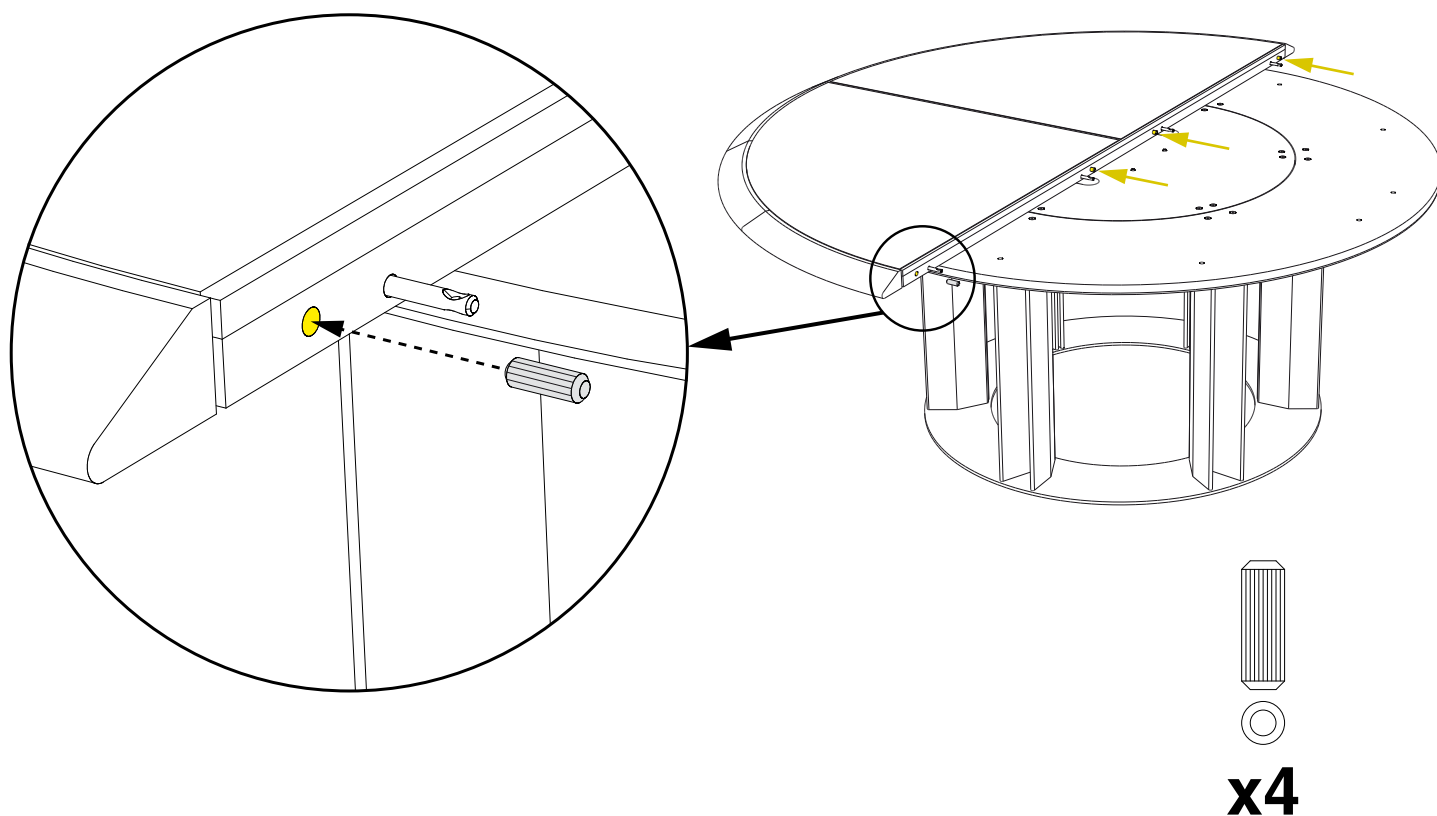


Inserire le 4 spine in legno nei 4 fori (indicati in giallo nel disegno).
Insert the wooden dowel pins into the 4 holes (in yellow).

6.

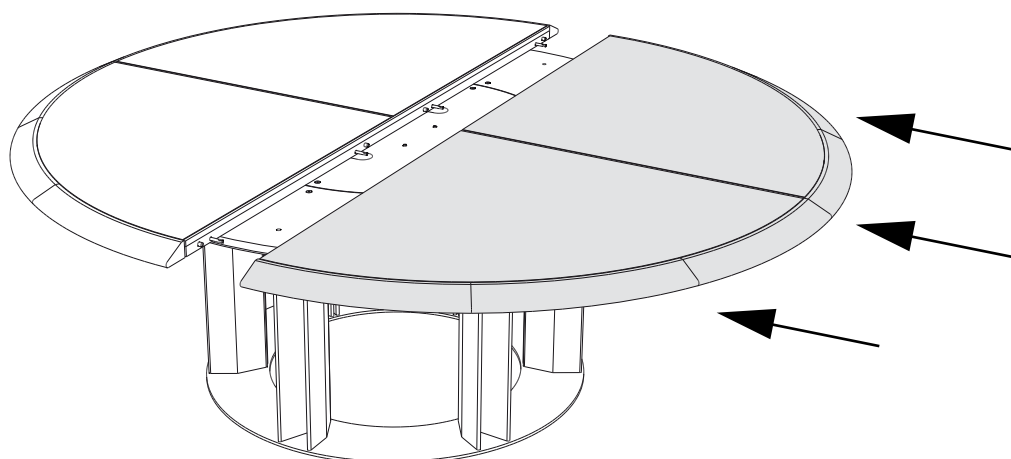



Agganciare l'altra metà del piano.
Attach the other half of the top.

7.

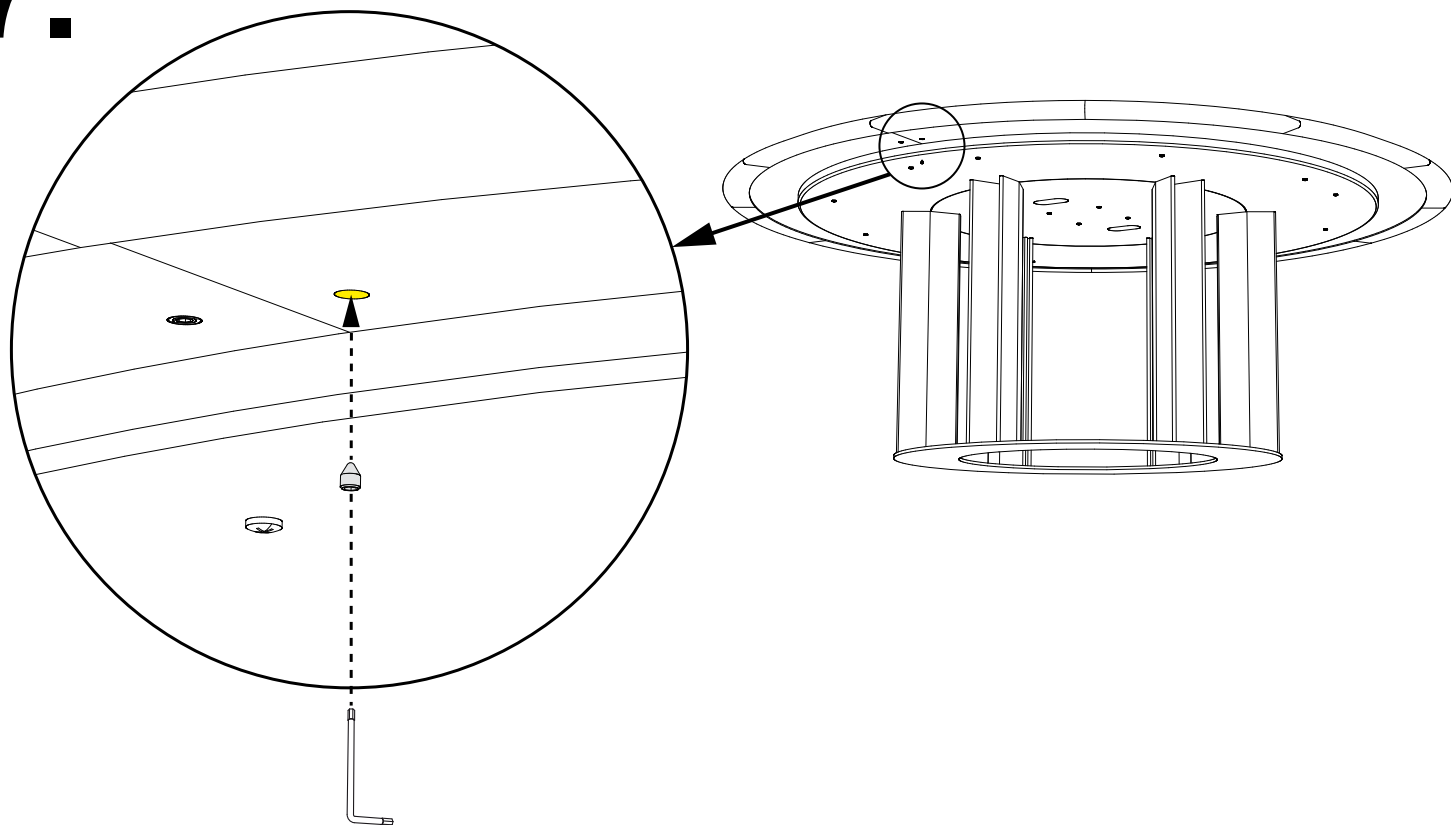

Avvitare i 4 grani nell'estremità opposta dei 4 perni avvitati nel passaggio 4.
Fasten the 4 grub-screws to the opposite side into the 4 pins screwed on the step 3.

8.

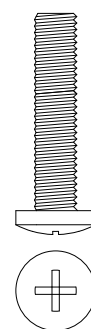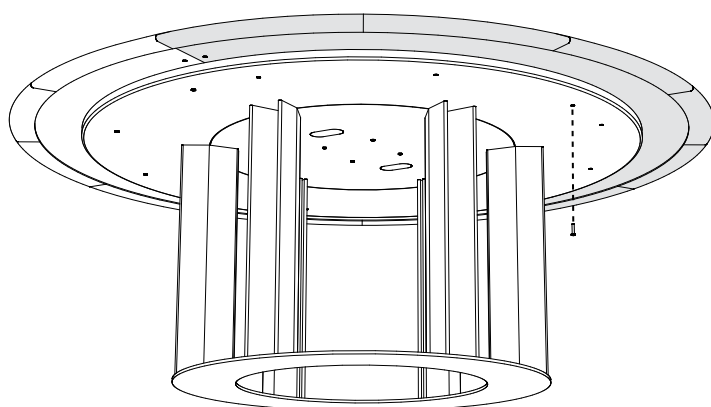

x8

Avvitare le 8 viti a testa bombata per fissare il mezzo piano al sotto piano del tavolo.
Fasten the 8 button head screws to fix the half top on the table undertop.